NUVAXS｜紐維思科技

MIT 台灣設計、製造

NUVAXS 手機 App 使用手冊

用手機遠端觀看 NUVAXS NVR

即時影像・錄影回放・事件通知・電視牆・分享碼・主機設定

適用對象：CCTV 安裝商、一般使用者

官方網站：www.nuvaxs.com

電子郵件：sales@nuvaxs.com

2026 年 10 月

目錄

使用前須知
閱讀方式、關於插圖、變更設定前的注意事項

1 登入與首頁
Email／第三方帳號登入、首頁按鈕、使用者資料與登出、切換語系、掃描 QRCode

2 即時影像
16 分割、頻道名稱、單一頻道、雲台（搖頭機）與預置點、橫屏模式（橫向全螢幕）

3 錄影回放
頻道清單、時間軸、事件類型篩選、選擇時間、下載影片、橫向回放

4 事件、通知與記錄
單一頻道事件、主機記錄、通知與篩選

5 電視牆（Video Wall）
觀看電視牆、編輯與新增攝影機

6 分享碼與成員
產生分享碼、作廢分享碼、成員清單、掃描分享碼

7 攝影機設定
帳號、偵測遮罩、設定檔（串流）、錄影、事件偵測、影像

8 主機選單
主機設定（裝置資訊、硬碟、日期時間、綁定碼、備份）、網路、電子郵件、使用者管理

聯絡我們
網站、電子郵件聯絡方式

使用前須知

NUVAXS 手機 App 讓您用手機遠端觀看 NUVAXS NVR 的即時影像與錄影回放，接收主機通知，並可把主機分享給家人、員工或安裝商。本手冊依實際操作錄影撰寫，每個步驟都附上截圖與說明。

閱讀方式

- 步驟以 **1. 2. 3.** 編號，依序操作即可。
- 插圖上的**紅框與紅色圓形編號**，對應文字中的「①②③」位置。
- 「點」代表用手指輕點畫面上的按鈕或項目。

關於插圖

- 本手冊插圖依 Android 手機的操作錄影重新繪製為線條示意圖，示範主機為 NVX161H20FT（16 路），主機名稱設為「NUVAXS DEMO」；頻道名稱為測試環境自訂的名稱。影像畫面以簡單線條表示，您的主機名稱、頻道名稱、數值與畫面會依實際安裝而不同。
- 錄影中沒有顯示觸控位置，文中的操作是依前後畫面變化整理而成；本手冊只說明畫面中看得到的功能。
- 為保護個人資料，插圖中的帳號名稱、電子郵件、成員名稱、分享碼 QR 與代碼、內網 IP、MAC 位址與攝影機帳號已用**灰色色塊或圓點遮蔽**。
- 橫向（手機轉橫）畫面以橫放的手機外框表示。

▲ 變更設定前請注意

「選單」與「攝影機設定」中的項目會直接改變 NVR 主機的運作。以下項目風險較高，**建議由安裝商操作**：

- **格式化硬碟**：會清除硬碟上的所有錄影，無法復原。
- **韌體升級**：升級過程中請勿斷電或拔除網路線。
- **使用者、角色與權限變更**：會影響其他人能看到或操作的範圍。
- 另外，「刪除主機」、「刪除攝影機」、「刪除角色」等刪除動作也請先確認再執行。

一般使用者建議只做「觀看」與「回放」。修改設定前請先截圖記下原本數值，一次只改一項。

1 登入與首頁

1.1 登入



圖 1　登入頁面：Email／電話登入，或透過 Apple、Google、LINE 帳號登入



圖 2　Email 登入：輸入電子郵件與密碼（電子郵件已遮蔽）

使用 Email 登入

1. 開啟 NUVAXS App，在登入頁面點「**使用 Email／電話登入**」。
2. 在「**電子郵件**」欄輸入帳號的電子郵件。若帳號是用手機號碼註冊，請點「**改用手機**」。
3. 在「**密碼**」欄輸入密碼（右側眼睛圖示可顯示或隱藏密碼）。忘記密碼時點「**忘記密碼了？**」。
4. 點「**登入**」，畫面出現轉圈圖示表示登入中，完成後進入首頁。

使用第三方帳號登入

1. 在登入頁面點「**透過 Apple 登入**」、「**透過 Google 登入**」或「**透過 LINE 登入**」。
2. 依各平台畫面完成授權即可。還沒有帳號時，可點下方「**立即註冊**」。

1.2 首頁

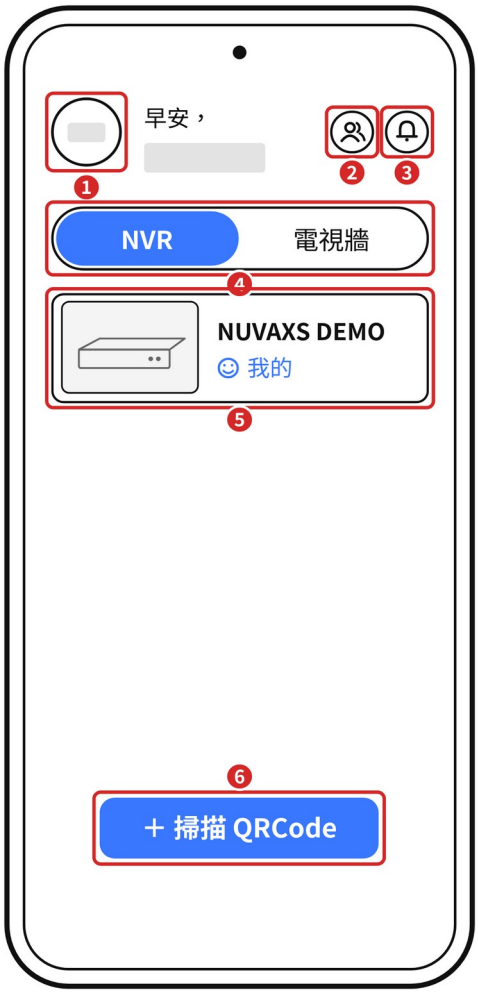


圖 3 首頁（NVR 分頁）：① 個人頭像 ② 人員圖示 ③ 通知鈴鐺 ④ NVR／電視牆分頁 ⑤ 裝置卡片 ⑥ 掃描 QRCode（帳號名稱已遮蔽）

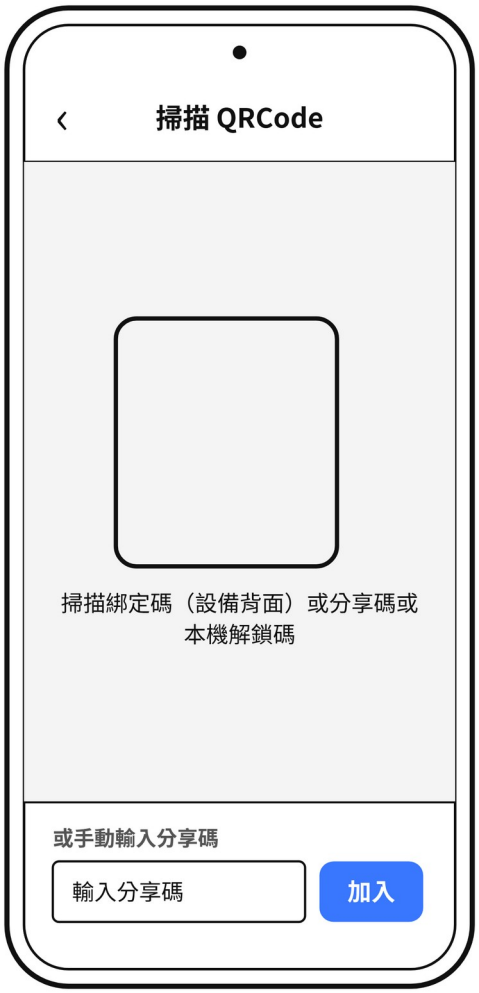


圖 4 掃描 QRCode：掃描綁定碼（設備背面）、分享碼或本機解鎖碼，也可手動輸入分享碼

1. 登入後，左上方顯示問候語與帳號名稱。
2. 點左上角圓形**個人頭像** ①，進入「使用者資料」（見 1.3）。
3. 點右上方**人員圖示** ②，進入「NVR 存取權限」，可管理分享碼與成員（見第 6 章）。
4. 點**鈴鐺** ③ 查看通知（見 4.2）。
5. 用分頁 ④ 切換「**NVR**」（主機清單）與「**電視牆**」（見第 5 章）。
6. 裝置卡片 ⑤ 顯示主機縮圖、名稱與「**我的**」標示。**點卡片**即可進入該主機的即時影像（見第 2 章）。
7. 要加入新主機或別人分享的主機，點「**＋掃描 QRCode**」⑥，將綁定碼或分享碼對準掃描框；也可在下方「**輸入分享碼**」欄位輸入代碼後點「**加入**」。

1.3 使用者資料與登出



圖 5　使用者資料：個人檔案照片、名稱、電子郵件、通知電子郵件與語系（名稱與電子郵件已遮蔽）

1. 在首頁點左上角圓形**個人頭像**，開啟「**使用者資料**」。
2. 頁面上方為「個人檔案照片」，下方可修改「**名稱**」、「**通知電子郵件**」與「**語系**」（截圖中為繁體中文；切換語系見 1.4），修改後點「**儲存**」。
3. 頁面最下方有「綁定 Email／手機」連結。
4. 要登出時，點右上角的**登出圖示**（箭頭穿出方框），App 會回到登入頁面。

> **▲ 注意**
> 在別人的手機或公用手機上使用後，請記得登出。

1.4 切換語系

App 畫面的顯示語言可在「使用者資料」中切換。依圖 6 → 圖 7 → 圖 8 的順序操作：

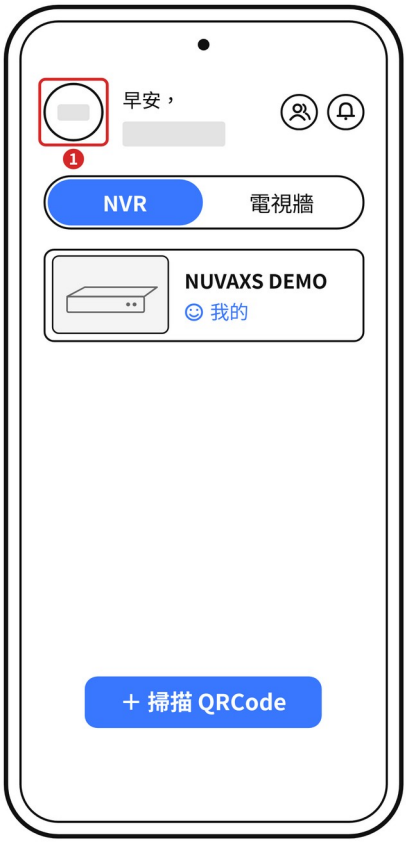


圖 6　首頁：① 圓形頭像（帳號名稱已遮蔽）



圖 7　使用者資料：① 語系欄 ② 儲存（名稱、電子郵件已遮蔽）



圖 8　請選擇語系：① 語系清單 ② 確認

1. 在首頁點左上角的**圓形頭像** ①（圖 6，頭像右側為「早安，」與帳號名稱），進入「**使用者資料**」頁面。
2. 點「**語系**」欄 ①（圖 7，欄內顯示目前的語系，例如「繁體中文」，右側有向下箭頭），畫面下方會出現「**請選擇語系**」清單。
3. 在清單 ① 中點選要使用的語系（圖 8）：English、繁體中文、简体中文、Italiano、日本語、Tiếng Việt、Bahasa Indonesia；選取的語系以藍底與勾號標示。然後點「**確認**」②。
4. 若需保存變更，請點「**儲存**」②（圖 7）。

2 即時影像

2.1 主機即時畫面（16 分割）

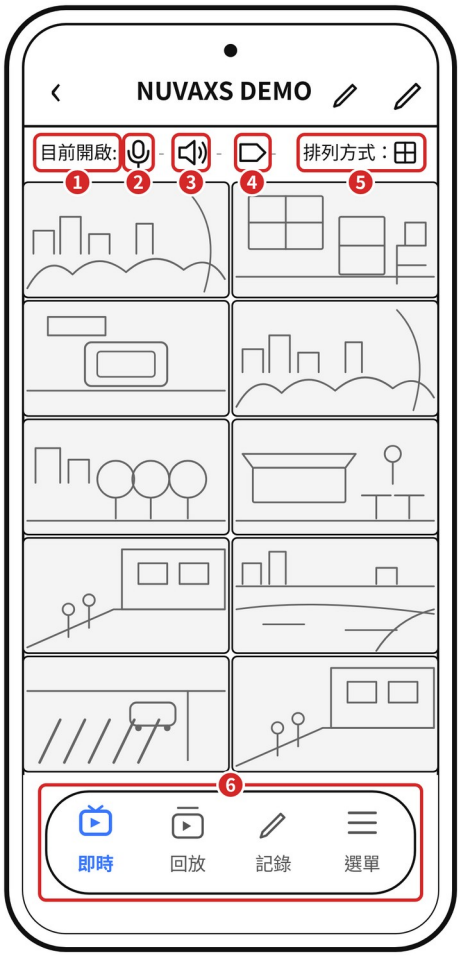


圖 9 主機即時畫面：① 目前開啟 ② 麥克風 ③ 喇叭 ④ 標籤（頻道名稱） ⑤ 排列方式 ⑥ 下方功能列

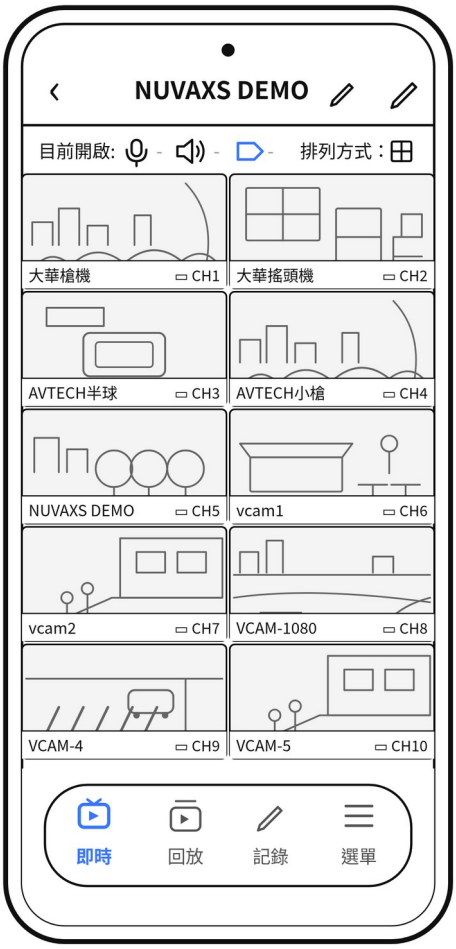


圖 10 開啟頻道名稱後，每格顯示頻道名稱與 CH 編號

1. 在首頁點裝置卡片，進入主機即時畫面。標題為主機名稱，所有頻道以多格方式同時顯示，可上下捲動。
2. 上方工具列依序為：① 「**目前開啟**」、② **麥克風**、③ **喇叭**、④ **標籤**圖示、⑤ 「**排列方式**」。
3. 點標籤圖示 ④，畫格下方會顯示**頻道名稱與 CH 編號**（如圖 10），方便辨認每一路。
4. 點「**排列方式**」⑤ 可切換每列顯示的畫格數（錄影中出現每列 2 格與每列 1 格兩種排列）。
5. 下方功能列 ⑥：「**即時**」、「**回放**」（第 3 章）、「**記錄**」（4.1）、「**選單**」（第 8 章）。
6. 要修改主機名稱，點標題旁的**鉛筆圖示**，在「請輸入新名稱」視窗的「NVR 名稱」欄輸入新名稱，再點「**儲存**」。

說明

剛進入或切換排列方式時，畫格會先顯示轉圈或黑畫面，數秒後才出現影像，屬正常現象。

錄影中點麥克風圖示後，上方曾出現 CH5、CH1、CH10、CH4... 的頻道按鈕列；錄影未示範後續操作，本手冊不另說明。

2.2 單一頻道與雲台（搖頭機）

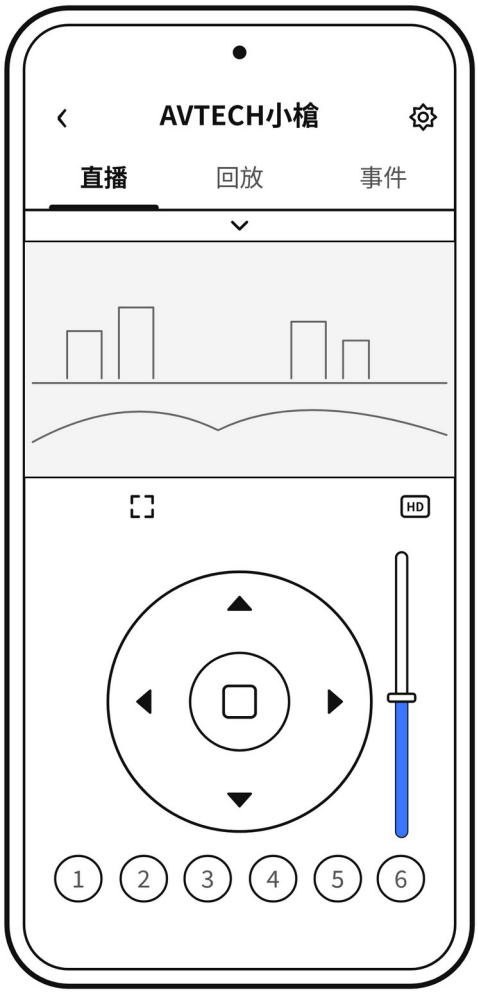


圖 11 單一頻道（直播）：方向盤、變焦滑桿與預置點 1～6

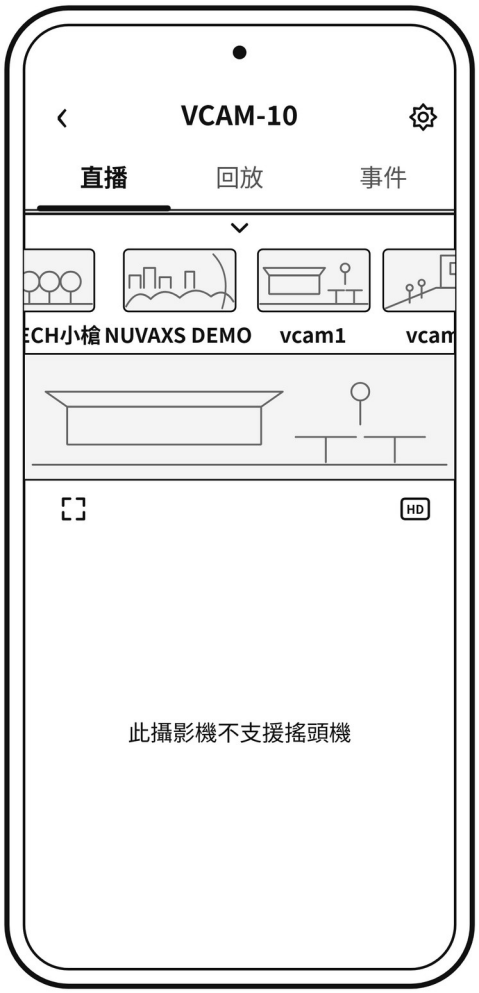


圖 12 點 ⌄ 展開頻道縮圖列，可切換頻道；不支援雲台的攝影機顯示提示文字

1. 在即時畫面**點任一格**，進入該頻道的單一畫面。上方有「**直播**」、「**回放**」、「**事件**」三個分頁。
2. 影像下方左側為**全螢幕**按鈕，右側「**HD**」按鈕為碼流切換（見 3.4）。部分頻道另有喇叭與 AI 圖示。
3. 支援雲台的攝影機（如圖 11 的 AVTECH 小槍）會顯示**方向盤**：點上、下、左、右箭頭轉動鏡頭，中間方塊為停止；右側直條為**變焦滑桿**；下方 **1～6** 為預置點按鈕。
4. 不支援雲台的攝影機會顯示「**此攝影機不支援搖頭機**」。
5. 點影像上方的 ⌄，會展開**頻道縮圖列**，點縮圖即可切換到其他頻道；也可左右滑動切換頻道。
6. 右上角**齒輪**圖示為攝影機設定（見第 7 章）；左上角 ＜ 返回。

2.3 橫屏模式

手機轉為橫向拿時（或點單一頻道畫面的全螢幕按鈕），即時畫面會切換為橫屏模式，影像放大成橫式畫面，可在不同的分割排列之間切換。

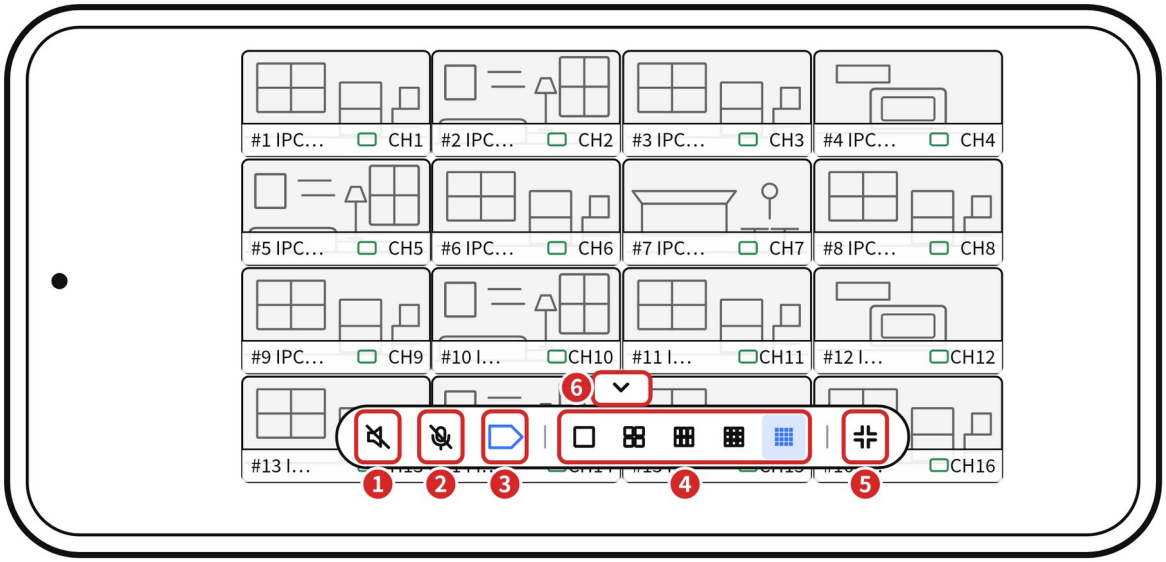


圖 13　橫屏模式：① 喇叭　② 麥克風　③ 顯示／隱藏頻道名稱　④ 分割按鈕　⑤ 離開全螢幕　⑥ 收合工具列

1. 在主機即時畫面把手機轉為橫向，即切換為**橫屏模式**，以全螢幕顯示多格影像，每格下方顯示頻道名稱與 CH 編號（圖 13 為 16 分割）。
2. 下方浮動工具列由左至右為：① 喇叭（靜音圖示）、② 麥克風（靜音圖示）、③ **標籤圖示**（藍色，顯示／隱藏頻道名稱）、④ 分割按鈕、⑤ 離開全螢幕按鈕。
3. 點 ④ 的**分割按鈕**切換不同的排列，可由單畫面、4 分割等切換到 16 分割；目前選用的按鈕以藍底顯示。
4. 點 ⑤ 離開全螢幕；工具列上方的 ⌄ ⑥ 可收合工具列。

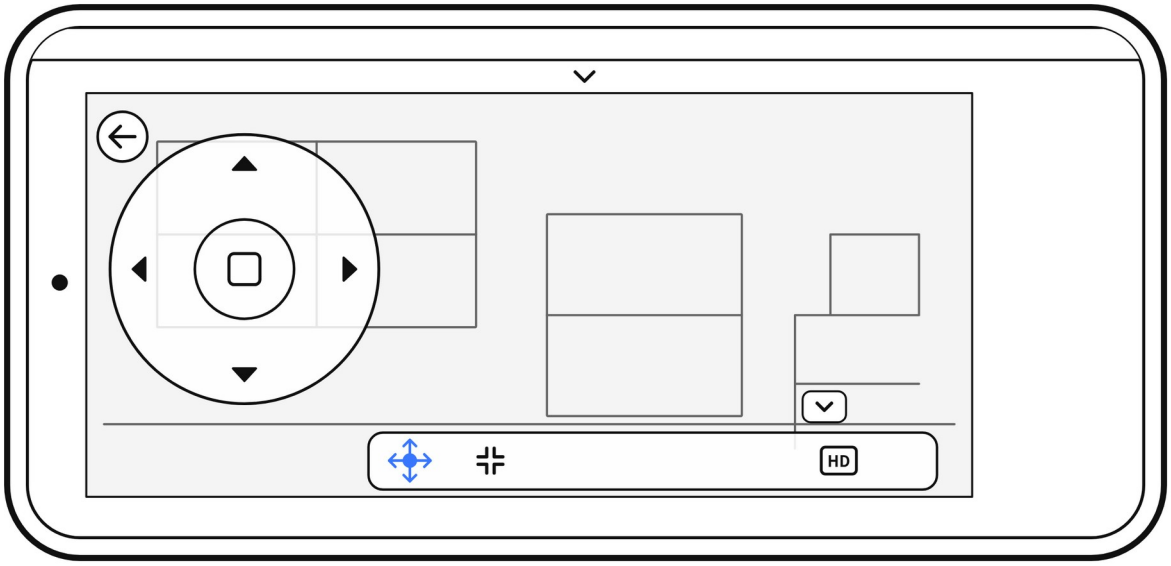


圖 14　橫向單一頻道：左側方向盤控制雲台，下方有雲台開關、離開全螢幕與 HD 按鈕

5. 單一頻道轉橫後（圖 14），可直接在畫面左側用方向盤控制雲台；左上角 ← 返回直式畫面。

3 錄影回放

3.1 選擇頻道並播放

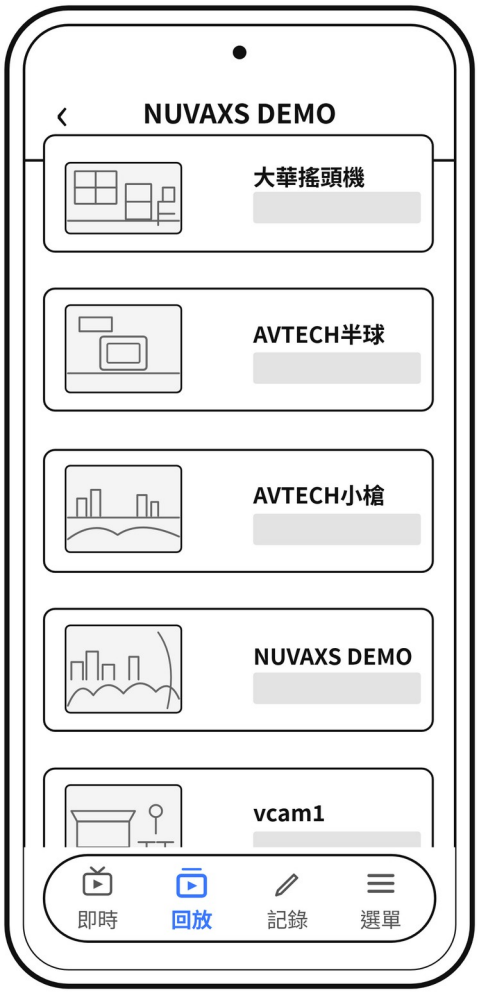


圖 15　回放頻道清單：每個頻道顯示縮圖、名稱與 IP（IP 已遮蔽）

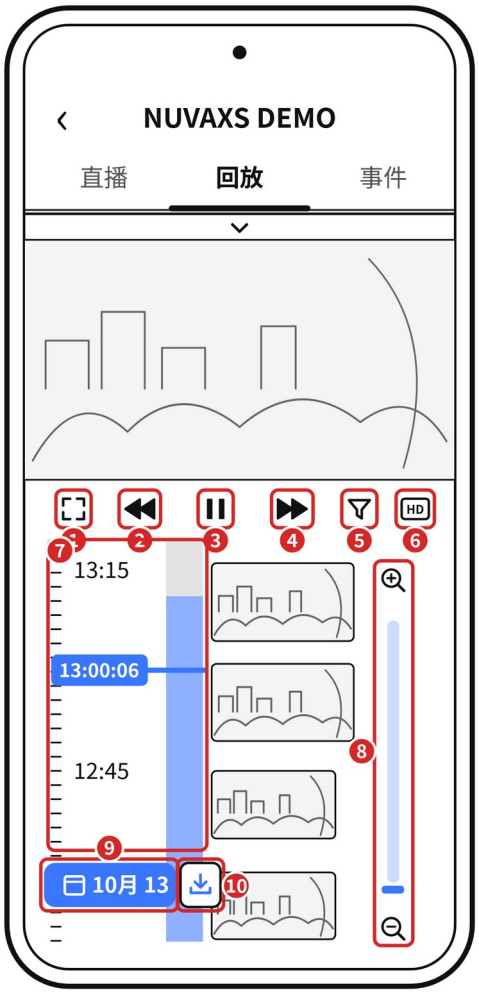


圖 16　單一頻道回放：① 全螢幕　② 倒轉　③ 播放／暫停　④ 快轉　⑤ 篩選　⑥ HD　⑦ 時間軸　⑧ 縮放　⑨ 日期　⑩ 下載

1. 在主機畫面點下方「**回放**」，畫面列出所有頻道。
2. **點要回放的頻道**，進入該頻道的「**回放**」分頁（從單一頻道畫面點「回放」分頁也可以）。
3. 時間軸 ⑦ 為直式，左側為時間刻度，右側為錄影縮圖；藍色標籤顯示目前播放時間。**上下拖動時間軸**即可跳到想看的時間。
4. 右側 ⑧ 的 ＋／－ 與滑桿可放大或縮小時間軸刻度。
5. 影像下方依序為：① 全螢幕、② 倒轉、③ 播放／暫停、④ 快轉、⑤ 篩選（漏斗）、⑥ HD。
6. 左下角 ⑨ 顯示目前日期（例：10 月 13），旁邊 ⑩ 為**下載**按鈕。

3.2 篩選事件類型與選擇時間



圖 17 事件類型：全部、人臉、人形、汽車、機車、自行車、寵物、移動偵測



圖 18 選擇時間：月曆加上時、分與上午／下午（AM／PM）

1. 點漏斗圖示 ⑤，開啟「**事件類型**」，勾選要顯示的類型（可勾「全部」）。
2. 點左下角日期按鈕 ⑨，開啟「**選擇時間**」：先在月曆選日期（有錄影的日期下方有小圓點），再捲動時、分與 AM／PM。
3. 點「**確定**」跳到該時間播放；點「**取消**」關閉。

3.3 下載影片



圖 19　下載影片：設定開始時間與時長，時長可選 2 分、5 分、10 分、15 分等

1. 在回放畫面點**下載**按鈕 ⑩，開啟「**下載影片**」。
2. 「**影片時間**」下方的「**開始時間**」顯示要下載的起點（例：10 月 13 02:17:00 上午），可點右側 ⌄ 修改。
3. 點「**時長**」開啟「**選擇時長**」，捲動選擇長度後點「**確定**」。
4. 確認開始時間與時長後，依畫面指示完成下載。

3.4 橫向回放與碼流切換

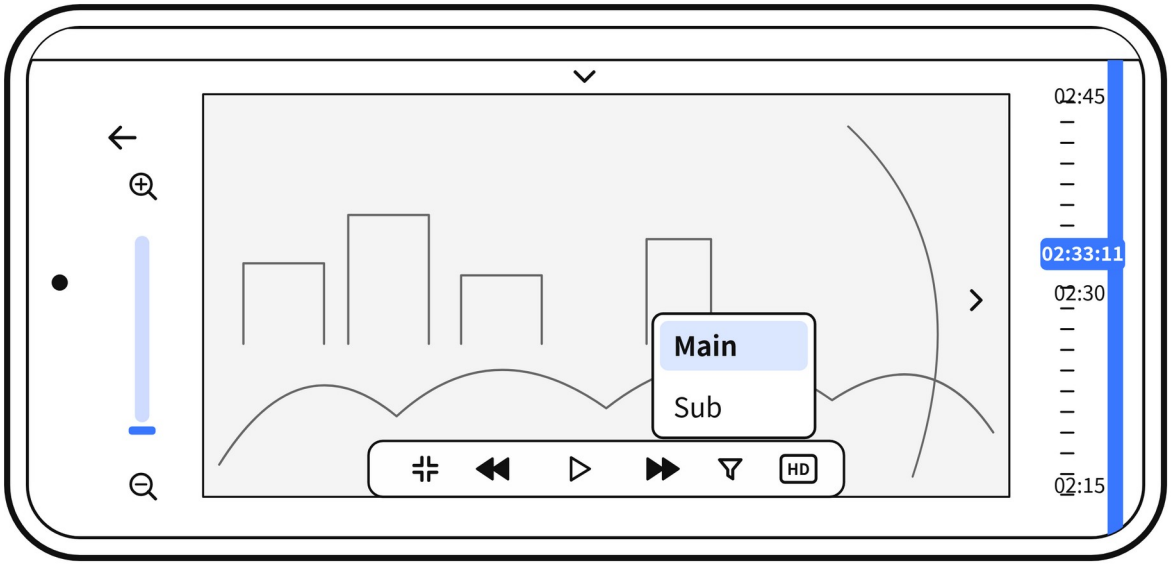


圖 20 橫向回放：點 HD 按鈕可選擇 Main（主碼流）或 Sub（次碼流）

1. 回放時把手機轉橫，影像放大顯示；左側為返回與時間軸縮放，右側為時間軸。
2. 點 **HD** 按鈕會出現「**Main**」與「**Sub**」選項：Main 為主碼流（畫質較好），Sub 為次碼流。

4 事件、通知與記錄

4.1 頻道事件與主機記錄

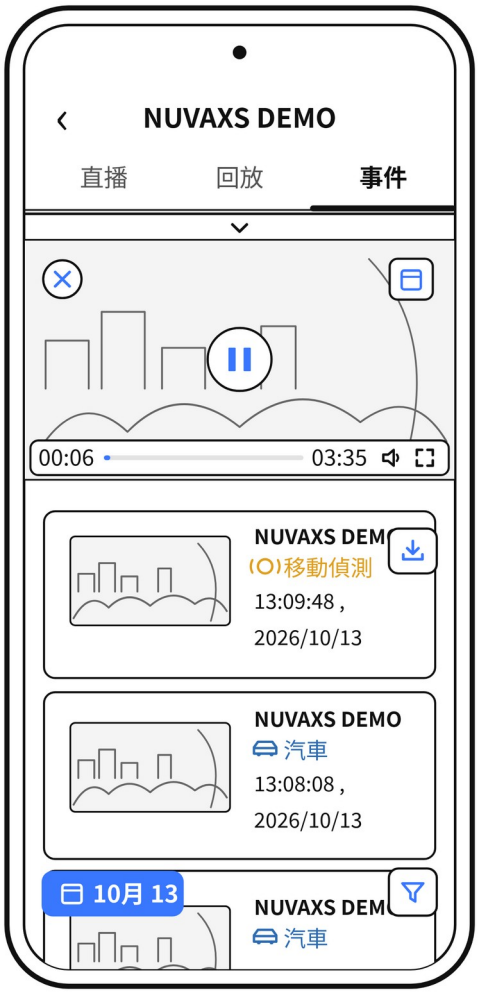


圖 21 頻道「事件」分頁：點事件即在上方播放，卡片右側有下載按鈕



圖 22 主機「記錄」：依編號列出系統開機、版本升級、攝影機連線等紀錄

頻道事件

1. 在單一頻道畫面點「**事件**」分頁，列出該頻道的事件：縮圖、頻道名稱、事件類型（例：汽車、移動偵測）與時間。
2. **點一筆事件**，上方會播放該段影片，下方顯示播放進度與時間；卡片右側的下載圖示可下載該事件影片。
3. 左下角日期按鈕可切換日期（月曆選日期後點「確定」）；右下角漏斗可篩選事件類型（選項同 3.2）。

主機記錄

1. 在主機畫面點下方「**記錄**」，畫面依編號列出主機紀錄，例如「系統開機」、「主機偵測到新版本 1.0.2826（例） 可供下載更新使用」、「系統將升級至版本 1.0.2826（例），過程中請勿斷電」、攝影機連線等。
2. 左下角日期按鈕切換日期；右上角漏斗篩選紀錄類型。

4.2 通知



圖 23　通知：主機通知與 NUVAXS 系統通知（上線／斷線）



圖 24　選擇篩選條件：全部、system、camera、network、cybersecurity、automation、session、abnormal

1. 在首頁點右上角**鈴鐺**，開啟「**通知**」。
2. 「**主機 NUVAXS DEMO 通知**」為主機本身的通知（例：系統開機、版本升級），NUVAXS DEMO 處會顯示您的主機名稱；「**NUVAXS 系統通知**」顯示主機上線、斷線等狀態。每則通知下方顯示時間與日期。
3. 點左下角**日期按鈕**，在月曆選擇日期後點「**確定**」，查看該日的通知。
4. 點右上角**漏斗**，在「**選擇篩選條件**」勾選要顯示的類別（藍底為已選），再點「**確認**」。

5 電視牆（Video Wall）

電視牆可以把您常看的頻道組合在同一個畫面，方便一次觀看。

5.1 觀看電視牆

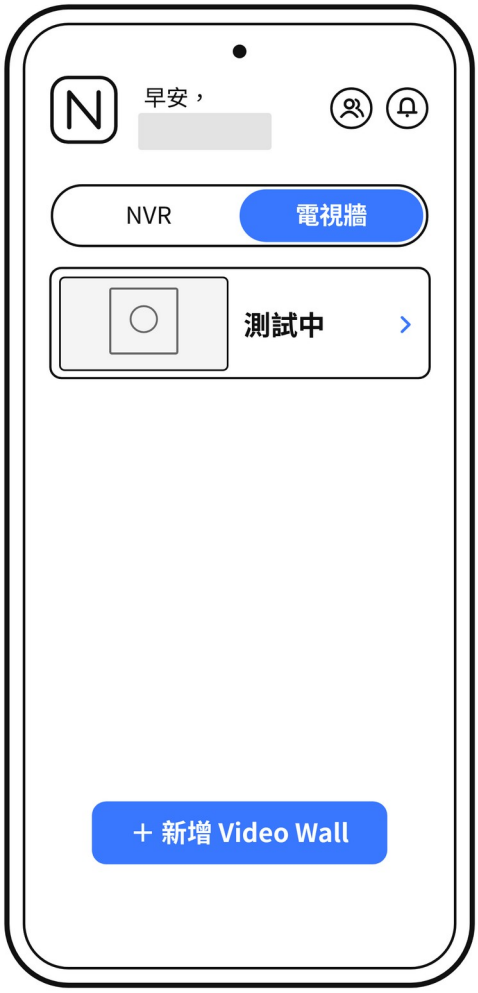


圖 25 首頁「電視牆」分頁：電視牆卡片與「＋新增 Video Wall」（帳號名稱已遮蔽）

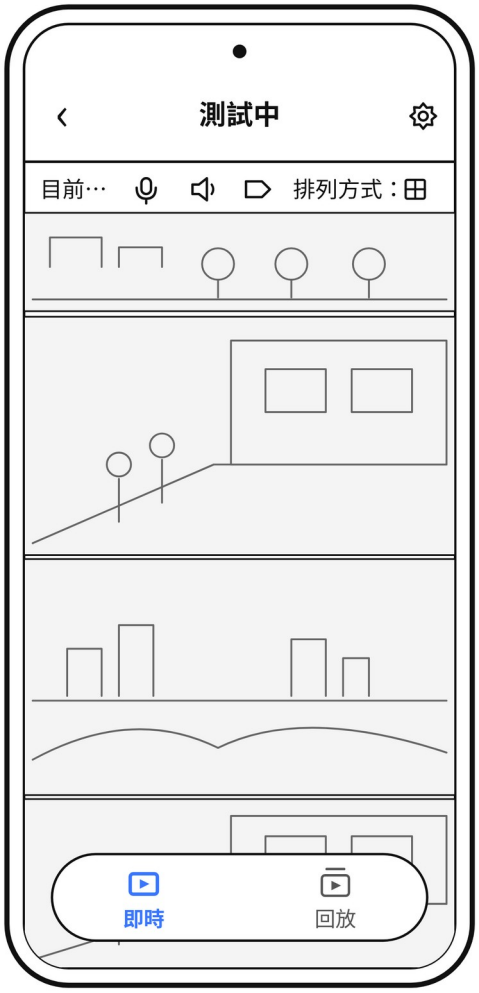


圖 26 電視牆即時畫面：工具列與主機即時畫面相同，下方有即時／回放

1. 在首頁點「**電視牆**」分頁，畫面列出已建立的電視牆（截圖中為「測試中」）。
2. **點電視牆卡片**，以即時畫面顯示牆內的所有頻道；上方工具列與主機即時畫面相同（見 2.1）。
3. 點下方「**回放**」，會列出牆內頻道（縮圖、名稱、IP），點頻道即進入該頻道回放（操作同第 3 章）。
4. 要建立新的電視牆，點首頁的「**＋新增 Video Wall**」。

5.2 編輯電視牆、加入攝影機

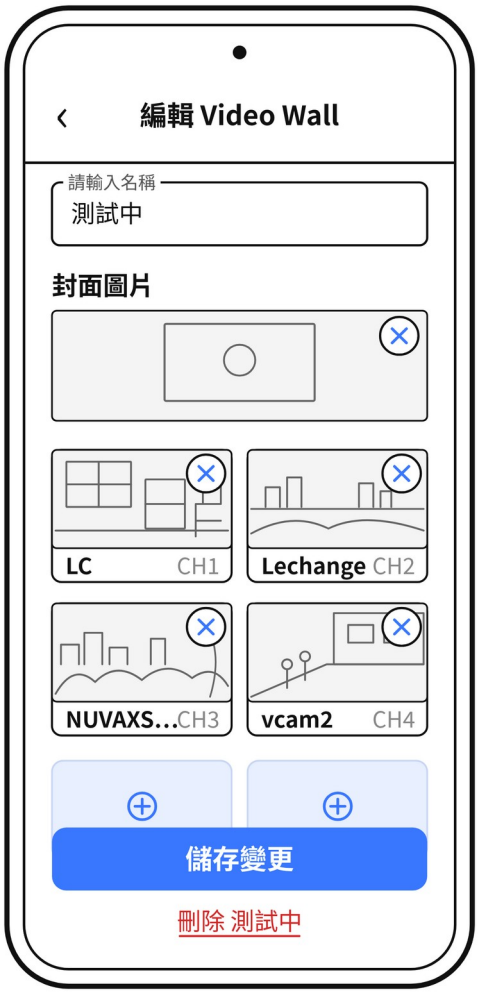


圖 27 編輯 Video Wall：名稱、封面圖片、頻道格與 ⊕ 空格



圖 28 設定顯示名稱：輸入攝影機在電視牆上的名稱

1. 在電視牆畫面點右上角**齒輪**，進入「**編輯 Video Wall**」。
2. 可修改「**請輸入名稱**」與「**封面圖片**」（點 × 移除封面）。
3. 每個頻道格右上角的 **×** 可把該頻道移出電視牆。
4. 點空格中的 **⊕**，進入「**新增攝影機**」清單：清單依主機列出各頻道（名稱、CH 編號、IP），點頻道右側的 **＋**。
5. 在「**設定顯示名稱**」輸入攝影機名稱（例：AVTECH 半球），點「**確認**」，該頻道就會加入電視牆。
6. 完成後點「**儲存變更**」。要刪除整個電視牆，點最下方紅字「**刪除 ○○**」（○○ 為電視牆名稱）。

6 分享碼與成員

主機擁有者可以產生「分享碼」，讓家人、員工或安裝商用自己的 NUVAXS 帳號掃描加入，並依權限觀看或操作。

6.1 分享碼清單與產生分享碼



圖 29 NVR 存取權限—分享碼：狀態、權限、兌換次數與到期時間（QR 已遮蔽）

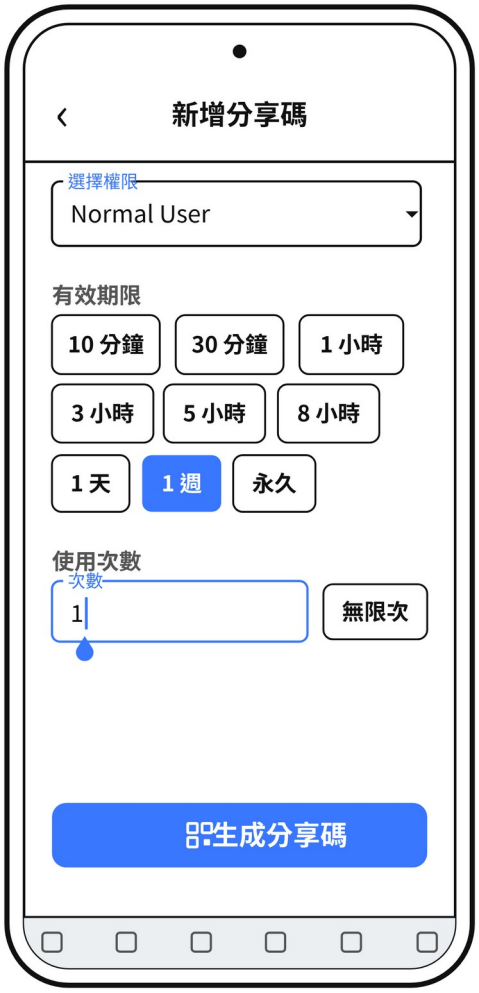


圖 30 新增分享碼：選擇權限、有效期限與使用次數

1. 在首頁點右上方**人員圖示**，進入「**NVR 存取權限**」，預設為「**分享碼**」分頁。
2. 每張卡片顯示：主機名稱、狀態標籤（**使用中**／**已作廢**／**已過期**）、權限（例：Normal User、supervisor）、已兌換次數（例：0／1 次）、到期或作廢時間，以及「○ **人已兌換 >**」。
3. 點下方「**＋產生分享碼**」，進入「**新增分享碼**」。
4. 在「**選擇權限**」下拉選單選擇權限（截圖中為 Normal User）。
5. 在「**有效期限**」選擇：10 分鐘、30 分鐘、1 小時、3 小時、5 小時、8 小時、1 天、1 週或永久（藍底為已選）。
6. 在「**使用次數**」的「次數」欄輸入可兌換的次數，或點「**無限次**」。
7. 點「**生成分享碼**」。

6.2 分享與作廢分享碼



圖 31 分享碼視窗：權限、兌換次數、到期時間、QR 與代碼（QR 與代碼已遮蔽）



圖 32 作廢分享碼確認：取消／確認作廢（QR 已遮蔽）

1. 生成後會出現分享碼視窗，顯示主機名稱、權限、「已兌換 0／1 次・到期時間」、**QR Code 與代碼**。
2. 點「**分享**」，用其他 App 把分享碼傳給對方；對方在首頁點「＋掃描 QRCode」掃描，或手動輸入代碼後點「加入」。
3. 要停用某張「使用中」的分享碼，點卡片右側的**紅色垃圾桶**，出現「**確定要作廢分享碼嗎?**」後點「**確認作廢**」。

▲ 分享碼安全

分享碼就像鑰匙：請只傳給信任的人，並盡量設定較短的有效期限與次數。

畫面說明：作廢後此分享碼將無法再被兌換，但「**已分享出去的存取不受影響**」。要移除已加入的人，請到「成員」分頁處理（見 6.3）。

本手冊截圖中的 QR 與代碼已遮蔽；請勿把含有分享碼的截圖公開張貼。

6.3 成員與掃描分享碼

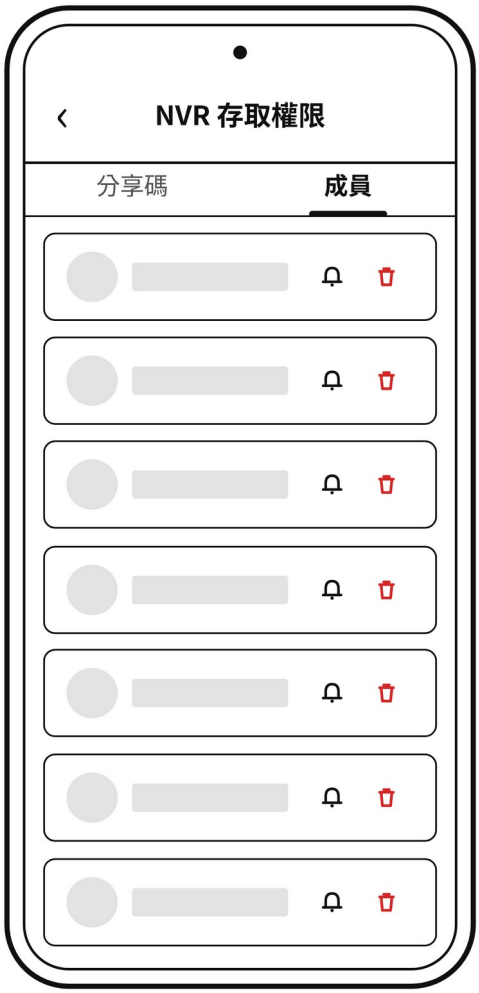


圖 33 NVR 存取權限—成員：每位成員右側有紅色刪除圖示（成員名稱已遮蔽）

1. 在「NVR 存取權限」點「**成員**」分頁，列出已加入此主機的成員，可上下捲動。
2. 每位成員右側有**紅色垃圾桶**（刪除）圖示。
3. 在「NVR 存取權限」右上角點**掃描圖示**，可開啟「**掃描分享碼**」：將分享碼 QR 對準掃描框，或在「或手動輸入分享碼」欄位輸入後點「**加入**」。

▲ 注意

刪除成員會影響對方觀看此主機，請確認後再操作。

7 攝影機設定

在單一頻道畫面點右上角**齒輪**，進入該攝影機的設定。上方分頁依序為：**帳號**、**設定檔**、**錄影**、**事件偵測**、**影像**（可左右滑動分頁列）。

▲ 變更設定請謹慎
這些設定會直接改變攝影機與錄影的運作，建議由安裝商操作。修改前請先截圖記下原本數值。

7.1 帳號（連線設定）

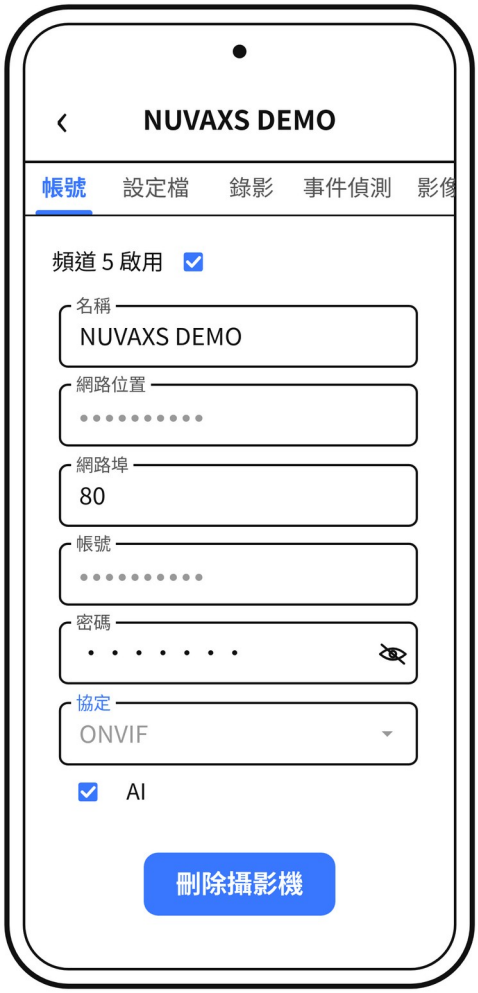


圖 34 帳號分頁（上半）：頻道啟用、名稱、網路位置、網路埠、帳號、密碼、協定（IP 與帳號已遮蔽）



圖 35 帳號分頁（下半）：AI、移動偵測、靈敏度、偵測遮罩、同步時間與刪除攝影機

1. 「**頻道 5 啟用**」勾選框：啟用或停用此頻道（數字依頻道而不同）。
2. 欄位：「**名稱**」、「**網路位置**」（攝影機 IP）、「**網路埠**」（截圖中為 80）、「**帳號**」、「**密碼**」（眼睛圖示可顯示）、「**協定**」（截圖中為 ONVIF，呈灰色）。
3. 往下捲動：勾選「**AI**」、「**移動偵測**」；「**靈敏度**」下拉選單（截圖中為「中」）；「**偵測遮罩**」（見 7.2）；勾選「**同步時間**」。
4. 最下方為「**刪除攝影機**」。

▲ 注意
網路位置、網路埠、帳號或密碼若與攝影機實際設定不符，該頻道會斷線、停止錄影。
「刪除攝影機」會把此頻道從主機移除，請勿誤按。

7.2 偵測遮罩

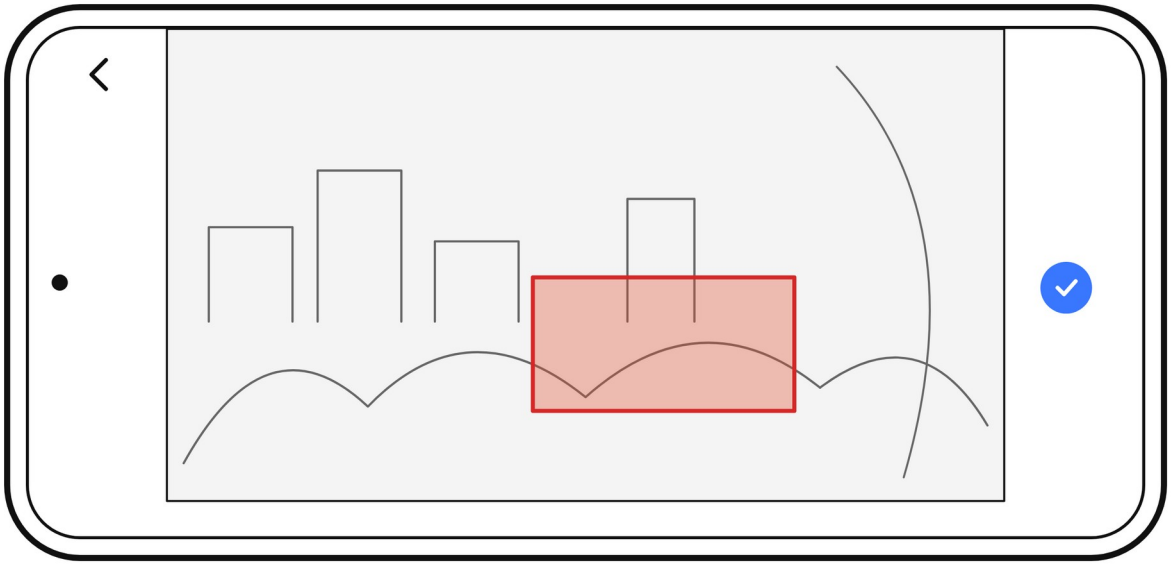


圖 36 偵測遮罩（橫式）：框出的紅色區域為排除偵測範圍，完成後點右側藍色勾勾

1. 在帳號分頁點「**偵測遮罩**」，畫面會轉為橫式顯示攝影機影像。
2. 在影像上用手指拖動框出區域，框出的範圍會以**紅色**顯示，紅色區域即為排除偵測的範圍。

3. 完成後點右側的**藍色勾勾**；點左上角 < 返回。

7.3 設定檔（串流）與錄影

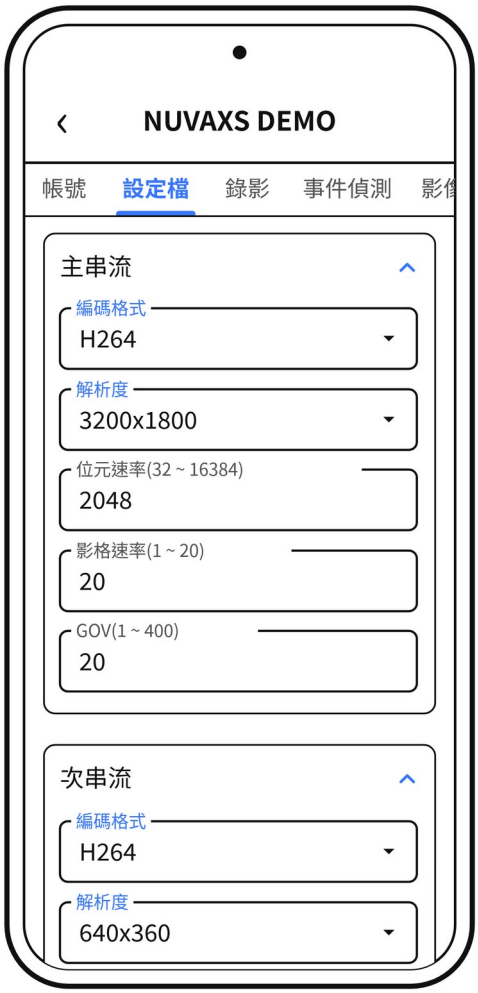


圖 37 設定檔：主串流與次串流的編碼格式、解析度、位元速率、影格速率與 GOV

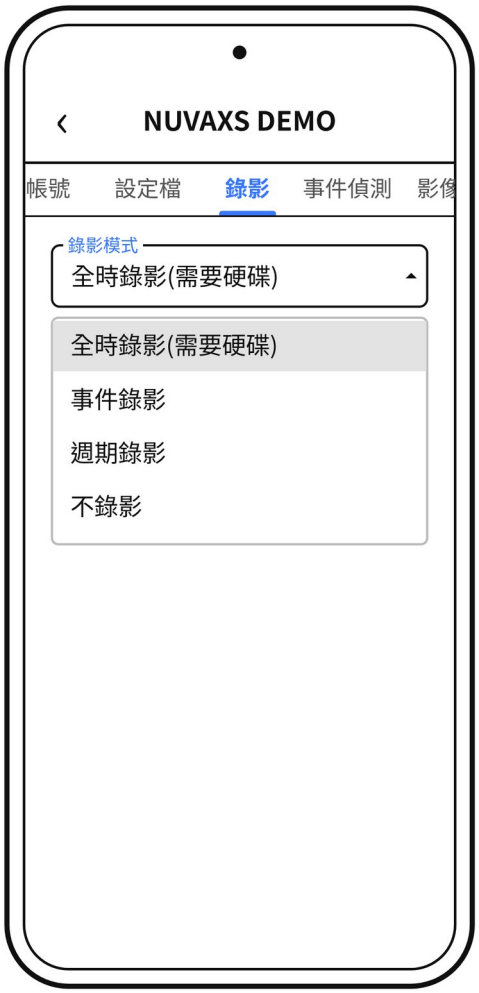


圖 38 錄影模式：全時錄影(需要硬碟)、事件錄影、週期錄影、不錄影

1. 點「**設定檔**」分頁，分為「**主串流**」與「**次串流**」（點 ^ 可收合）。
2. 欄位：「**編碼格式**」（截圖中為 H264）、「**解析度**」（主串流 3200x1800、次串流 640x360）、「**位元速率(32～16384)**」、「**影格速率(1～20)**」、「**GOV(1～400)**」。括號內為可輸入的範圍。
3. 點「**錄影**」分頁，在「**錄影模式**」下拉選單選擇：**全時錄影(需要硬碟)**、**事件錄影**、**週期錄影**或**不錄影**。

▲ 注意

提高解析度、位元速率或影格速率，會增加硬碟用量，錄影保存天數變短。選擇「不錄影」後，該頻道將不會留下錄影。

7.4 事件偵測與影像

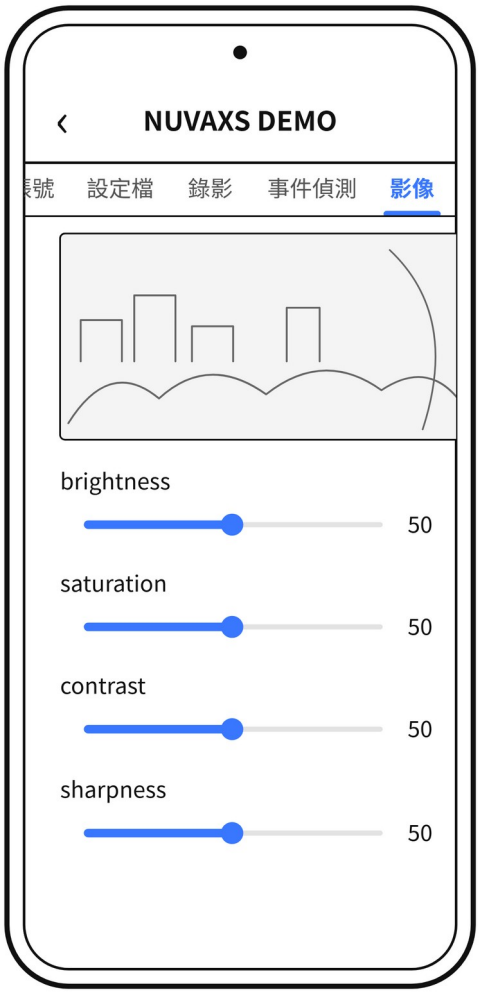


圖 39 影像：brightness（亮度）、saturation（飽和度）、contrast（對比）、sharpness（銳利度）

1. 點「**事件偵測**」分頁，可勾選要偵測的類型：全部、人臉、人形、汽車、機車、自行車、寵物、移動偵測（選項與 3.2 的事件類型相同）。
2. 點「**影像**」分頁，上方為即時預覽，下方以滑桿調整 **brightness**（亮度）、**saturation**（飽和度）、**contrast**（對比）、**sharpness**（銳利度），右側為目前數值（截圖中皆為 50）。
3. 請小幅調整，並對照上方預覽畫面確認效果。

8 主機選單

在主機畫面點下方「**選單**」，可進入主機設定。選單包含：**主機設定、網路設定、電子郵件設定、使用者管理**。

8.1 主機設定（裝置資訊）



圖 40 選單：主機設定、網路設定、電子郵件設定、使用者管理

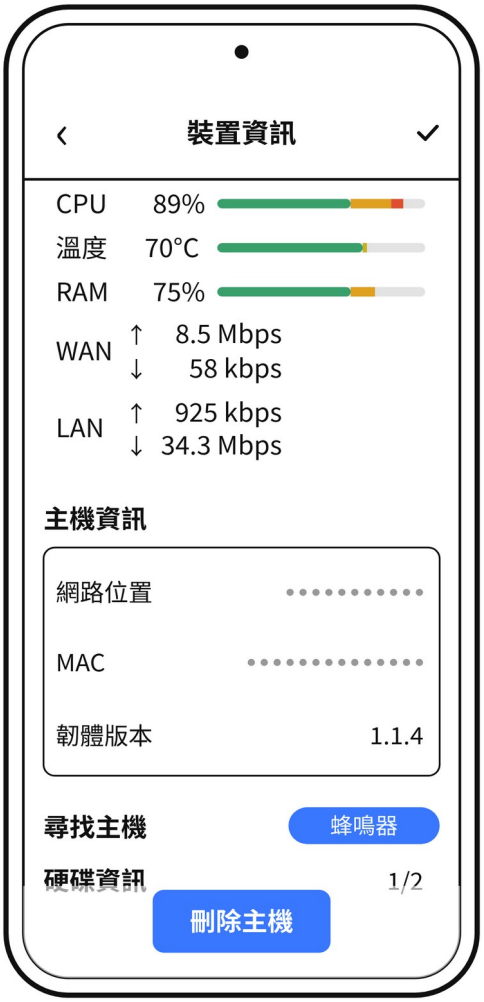


圖 41 裝置資訊：CPU、溫度、RAM、WAN／LAN 傳輸速率、網路位置、MAC、韌體版本（IP 與 MAC 已遮蔽）

1. 點「**主機設定**」，進入「**裝置資訊**」。資料需數秒載入。
2. 上方顯示主機狀態：**CPU**、溫度、**RAM** 使用率，以及 WAN、LAN 的上傳（↑）與下載（↓）速率。
3. 「**主機資訊**」顯示：**網路位置**（主機 IP）、**MAC**、**韌體版本** 1.1.4（例）。

4. 「**尋找主機**」：點「**蜂鳴器**」讓主機發出聲音，方便在現場找到主機。

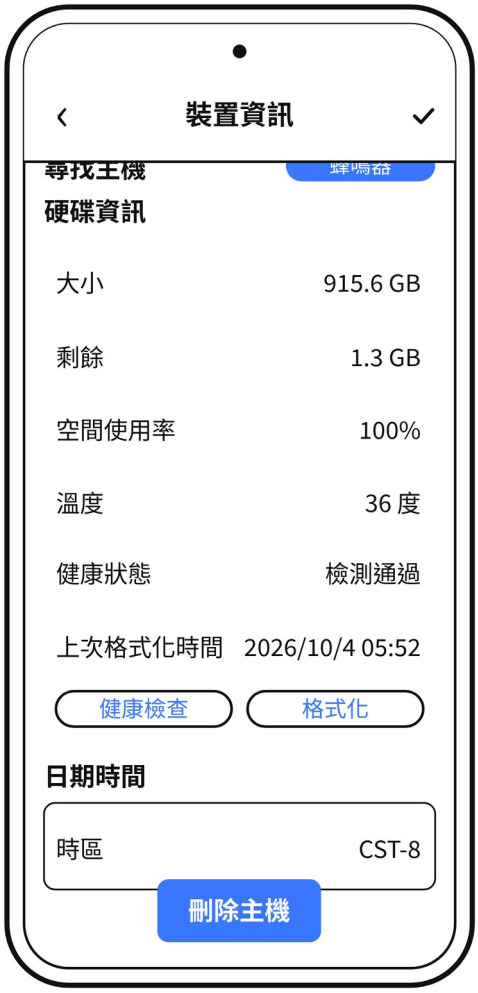


圖 42　硬碟資訊：大小、剩餘、空間使用率、溫度、健康狀態、上次格式化時間



圖 43　日期時間、綁定碼設定、備份與刪除主機

5. 往下捲動到「**硬碟資訊**」：大小（截圖中為 915.6 GB）、剩餘、空間使用率、溫度、健康狀態（截圖中為「檢測通過」）、上次格式化時間。下方有「**健康檢查**」與「**格式化**」按鈕。
6. 「**日期時間**」：時區（CST-8）、地區時區 (IANA)（Asia/Taipei）、時間伺服器 1、時間伺服器 2。
7. 「**綁定碼設定**」：勾選框「開放他人掃描綁定碼加入」。
8. 「**其他**」：點「**立即備份**」備份設備設定資料，上方顯示上次備份時間。
9. 最下方為「**刪除主機**」。右上角另有勾勾圖示。

▲ 高風險操作

格式化：會清除硬碟上所有錄影且無法復原。空間使用率顯示 100% 通常是硬碟已錄滿並循環覆寫，**不需要**格式化；請先點「健康檢查」，並與安裝商確認。

韌體升級：收到「系統將升級至版本...，過程中請勿斷電」的通知或記錄時，請勿關閉主機電源或拔除網路線，等待升級完成並自動重新連線。

綁定碼設定：開啟「開放他人掃描綁定碼加入」後，取得主機背面綁定碼的人就可能加入主機；不需要時請保持關閉。

刪除主機：會把主機從您的帳號移除，請勿誤按。

8.2 網路設定與電子郵件設定



圖 44 網路設定—Wan：連線類型、IP 位址、子網路遮罩、閘道器、DNS（IP 已遮蔽）

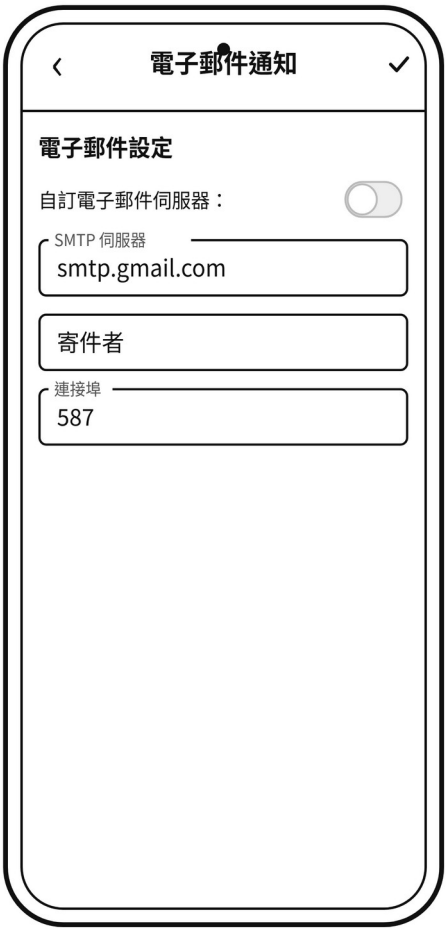


圖 45 電子郵件通知：自訂電子郵件伺服器、SMTP 伺服器、寄件者、連接埠

1. 點「**網路設定**」，上方分為「**Wan**」與「**Lan**」分頁。
2. **Wan**：「連線類型」（截圖中為「動態網路」）、IP 位址、子網路遮罩、閘道器、DNS 伺服器 1、DNS 伺服器 2。
3. **Lan**：「連線類型」（可選「固定網路」或「動態網路」）、IP 位址、子網路遮罩、閘道器；「**DHCP 伺服器**」區塊可勾選「啟用 DHCP 伺服器」，並設定起始位址與結束位址。
4. 點「**電子郵件設定**」，進入「**電子郵件通知**」：「**自訂電子郵件伺服器**」開關、「SMTP 伺服器」（截圖中為 smtp.gmail.com）、「寄件者」、「連接埠」（截圖中為 587）。右上角為勾勾圖示。

▲ 注意

網路設定錯誤可能使主機斷線，遠端將無法再連回修正，只能到現場處理。請由安裝商確認後再修改。

8.3 使用者管理

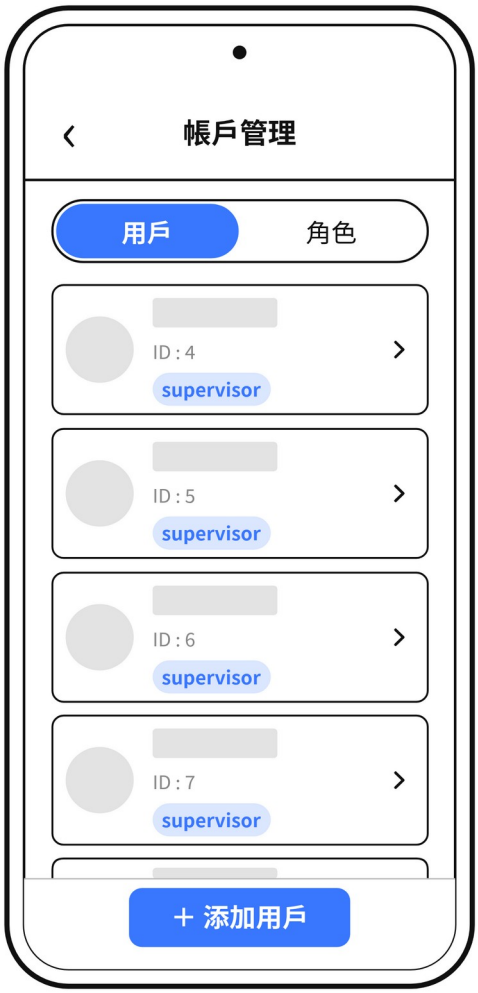


圖 46 帳戶管理—用戶：ID 與角色（名稱已遮蔽）



圖 47 編輯用戶：用戶名、角色、PIN code、允許操作與通知設置（用戶名已遮蔽）

1. 點「**使用者管理**」，進入「**帳戶管理**」，上方分為「**用戶**」與「**角色**」分頁。
2. 「用戶」分頁列出每位用戶的名稱、ID 與角色標籤（例：supervisor），下方有「**＋添加用戶**」。
3. **點一位用戶**，進入「**編輯用戶**」：用戶名（含 id）、角色、PIN code，以及「**允許操作**」、「**網際網路存取**」勾選框。
4. 「**通知設置**」以表格設定各通知類別是否「推送」或寄「電子郵件」，例如：相機斷開連接、相機連接、新韌體可用、韌體升級、系統斷電、系統開機等（可往下捲動）。

5. 點「**＋添加用戶**」時，先選「**角色**」（supervisor／installer／Normal User），再選「**發送邀請電子郵件**」或「**從成員邀請**」，並用「**按電子郵件搜尋**」找到對象。

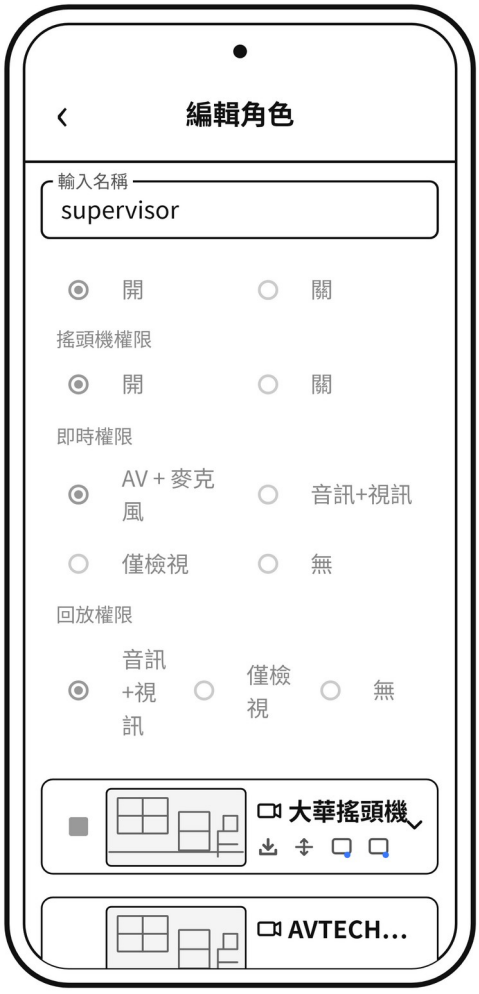


圖 48　編輯角色（supervisor）：各項權限的開／關與即時、回放權限等級

6. 點「**角色**」分頁，列出角色：**supervisor**、**installer**、**Normal User**，下方有「**＋添加角色**」。
7. **點一個角色**，進入「**編輯角色**」：「輸入名稱」、「**log**」、「**shareIGD**」項目，以及各頻道的勾選框（勾選表示此角色可使用該頻道）。
8. 點頻道右側 ⌄ 展開權限：開／關選項（第一項的標題在截圖中被捲出畫面）、「**搖頭機權限**」開／關、「**即時權限**」（AV + 麥克風／音訊+視訊／僅檢視／無）、「**回放權限**」（音訊+視訊／僅檢視／無）。
9. 頻道列下方的小圖示依序代表下載、雲台、即時、回放等權限狀態。
10. 非預設角色的編輯畫面最下方有紅字「**刪除角色**」；「＋添加角色」的畫面與編輯角色相同，先輸入名稱再勾選頻道。

▲ 使用者與權限變更

變更角色權限會影響**所有套用該角色的用戶**；變更用戶的角色、PIN code 或「允許操作」，會改變對方能看到與操作的範圍。

建議：一般使用者（如店家員工）給 Normal User，安裝商給 installer，supervisor 只給主機管理者。

刪除角色或移除用戶前，請先確認沒有人仍需要使用。

聯絡我們

使用上有任何問題，歡迎與紐維思科技聯絡。

NUVAXS｜紐維思科技

MIT 台灣設計、製造

官方網站：www.nuvaxs.com
電子郵件：sales@nuvaxs.com

本手冊內容依 2026 年 10 月之 App 畫面撰寫，App 介面如有更新，請以實際畫面為準。

© 2026 紐維思科技　版權所有