
NUVAXS

NUVAXS MIT 秒搜 NVR （TimeFly）

# 快速安裝指南

接線、裝硬碟、App 綁定到新增攝影機
依 6 個步驟完成 NVR 安裝

另附 App 分享與下載錄影檔

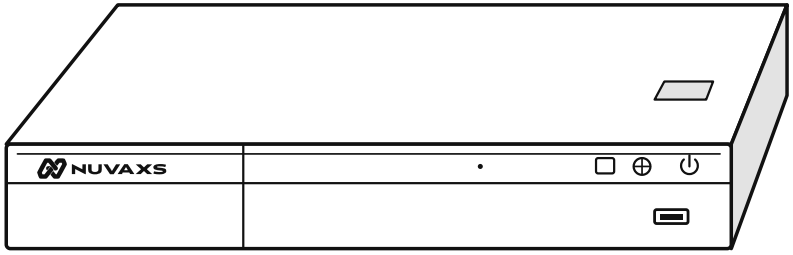


Quick Start（SOP）· 2026.10

www.nuvaxs.com

## 安裝流程總覽


NUVAXS

1. **準備材料**　NVR、網路線、硬碟、PoE 交換機、IPC 攝影機（依需要準備：螢幕、HDMI 線）
2. **網路架構**　外網接 NVR 的 WAN 埠，內部設備接 LAN 埠
3. **硬碟與通電**　接上硬碟排線，插電後確認指示燈
4. **連接攝影機**　NVR LAN 埠 → 交換機上行埠；PoE 埠（下行）→ IPC
5. **App 綁定**　下載 NUVAXS App，註冊帳號後登入，掃描設備或螢幕上的 QR Code 加入設備
6. **新增攝影機頻道**　在 App 編輯模式中加入 IPC 攝影機


App 常用操作：⑦ 分享給家人或員工（分享碼）· ⑧ 下載錄影檔

**安裝前請確認：**請預先開啟 IPC 的 ONVIF、DHCP 及收音功能（若有需要）。


## 1 準備安裝材料

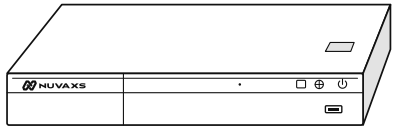



1 NVR 錄影主機




2 網路線





3 硬碟



4 PoE 交換機

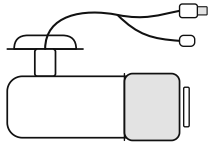


5 IPC 攝影機

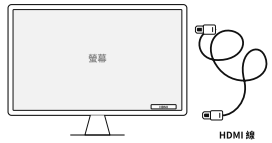


6 螢幕＋HDMI 線（依需要準備）

需要在 NVR 本機看畫面或操作時再準備。

## 2 網路線與連接架構

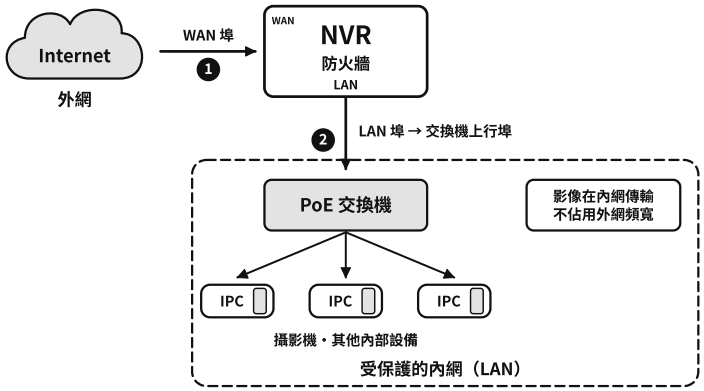



### 接線原則

1. 外網（Internet）接到 NVR 的 **WAN 埠**。
2. 攝影機、錄影機和其他內部設備，全部接到 NVR 的 **LAN 埠**。

### 這樣接的好處

- **設備層級：**NVR 形成一道防火牆，攝影機與錄影機位於 NVR 下一層受保護的內網。
- **防火牆阻絕：**外部 Internet 無法直接攻擊或掃描您的攝影機，必須先經過 NVR 的安全防護。
- **內網隔離：**攝影機在內網（LAN）將影像傳給錄影機，不佔用外網頻寬，也避免設備直接暴露在公網的資安風險中。

### 接頭位置

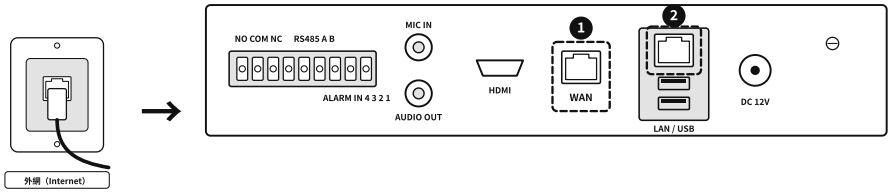



**NVR 後面板**

1. **WAN 埠**：接外網（Internet）的網路線。
2. **LAN 埠**：接 PoE 交換機與其他內部設備。




## 3 安裝硬碟與通電

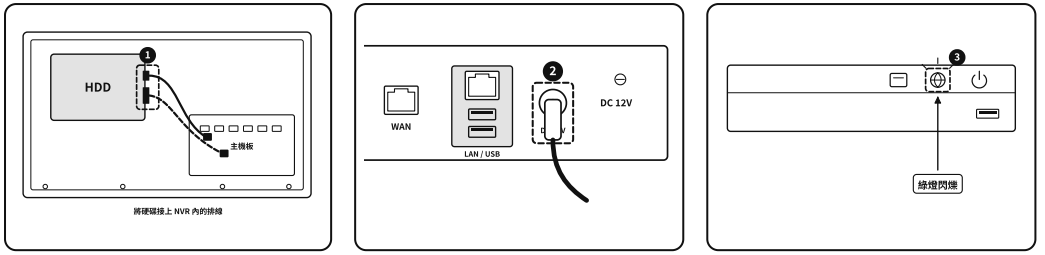



1. **安裝硬碟：**將硬碟接上 NVR 內的排線。
2. **接上電源：**將電源接到 NVR 後面板的 DC 12V 插孔，插電開機。
3. **確認指示燈：**前面板指示燈**綠燈閃爍**，代表 NVR 已連上雲端伺服器。

## 4 攝影機連接

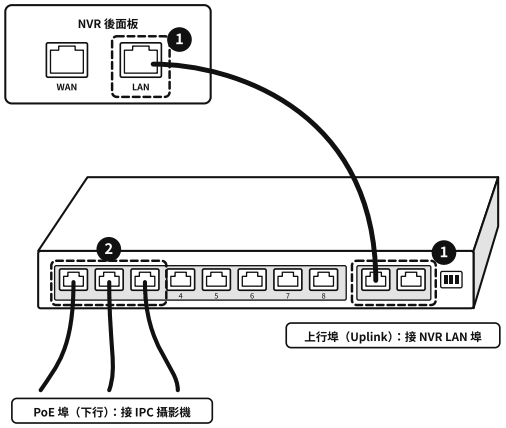


1. 用網路線將 NVR 的 **LAN 埠**接到 PoE 交換機的**上行埠（Uplink）**。
2. PoE 交換機的 **PoE 埠（下行）**，分別接到各台 IPC 攝影機。
3. IPC 攝影機的網路接頭接上網路線，連到 PoE 交換機。
   **若安裝於室外，接頭請做好防水保護。**

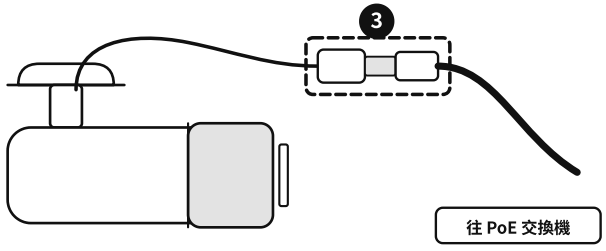


上行埠位置依交換機機型而異，請以機身標示 Uplink 的接孔為準。

# 5 下載 App 與綁定（1/2）

NUVAXS

**下載 NUVAXS App**

用手機相機掃描右側 QR Code，下載並安裝 **NUVAXS** App。

或於商店搜尋「NUVAXS」


**掃描下載 NUVAXS App**

自動判斷 Android／iOS


1. 下載 **NUVAXS** App，註冊帳號後登入（可選擇 Apple、Google 或 LINE 登入）。
   於 Google Play／App Store 搜尋「NUVAXS」App（下載 QR Code 見上方，或首次開機螢幕左邊）
2. 若 NVR 有接螢幕，第一次開機時螢幕會顯示兩個 QR Code：左邊「1. Download the app」可下載 App（尚未安裝時）；**右邊「2. Bind with the app」才是綁定設備用的。**
3. 在 App 首頁點「＋掃描 QRCode」，掃描螢幕**右邊**的綁定 QR Code；**沒有接螢幕時，直接掃描機殼上的 QR Code 即可。**





1 選擇登入方式

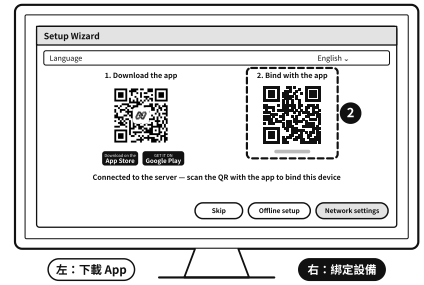


2 有螢幕：掃螢幕右邊的綁定 QR Code

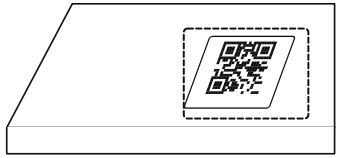

無螢幕：掃機殼 QR Code

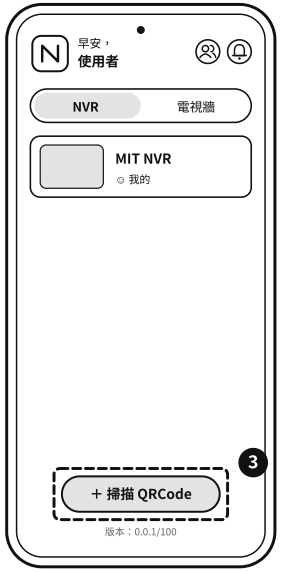


3 掃描 QR Code



# 5 App 綁定（2/2）

NUVAXS

4. 在「新增裝置」輸入裝置**名稱**與 **PIN 碼**。
   備註：PIN 碼用於解鎖 NVR 本機端操作。
5. （可選）勾選「開放他人掃描綁定碼加入」，讓其他人也能掃描加入。
6. 出現「綁定成功」，點「確認」即完成綁定。

**之後要用其他手機加入？**NVR 機殼與電路板上都貼有 QR Code，本機「系統設定」→「系統」頁面也有，都可直接掃描（見下方）。





4 5 新增裝置





6 綁定成功

## 綁定用 QR Code 的位置

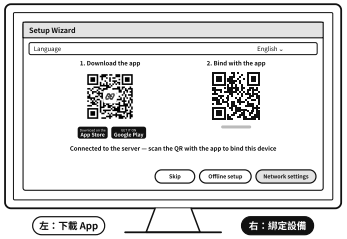



**A　首次開機螢幕**

NVR 第一次通電時顯示於螢幕，用 App 掃描**右邊**的綁定 QR Code（左邊為下載 App）。

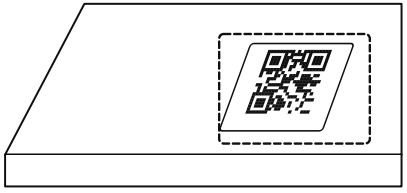


**B　機殼 QR Code**

貼在 NVR 機殼上，
之後用手機加入時可掃描。

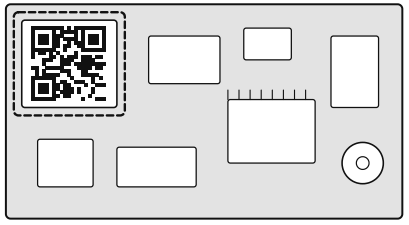

**C　電路板 QR Code**


貼在 NVR 內部電路板上，
之後用手機加入時可掃描。

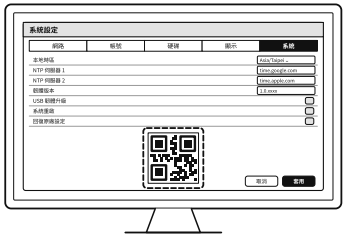

**D　系統設定 QR Code**

在 NVR 本機進入「系統設定」→「系統」，
頁面下方的 QR Code 也可用 App 掃描加入。

## 6 新增攝影機頻道

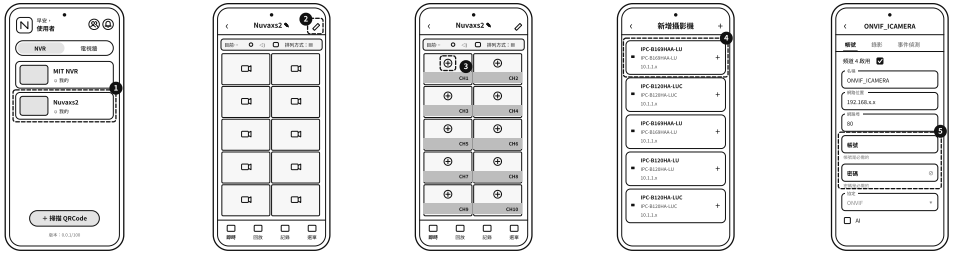


1 選擇 NVR　2 編輯模式　3 點「⊕」　4 選擇 IPC　5 帳號／密碼

1. 在首頁點選要設定的 NVR。
2. 點右上角的編輯圖示，進入編輯模式。
3. 點頻道上的「⊕」號。
4. 在「新增攝影機」清單選擇 IPC。
5. 輸入攝影機的帳號／密碼即完成新增。

**請預先開啟 IPC 的 ONVIF、DHCP 及收音功能（若有需要）。**

## 7 分享給家人或員工（分享碼）





1 點分享圖示　2 產生分享碼　3 權限與期限　4 點「分享」　5 對方加入

1. 在首頁點右上方的**分享圖示**（鈴鐺左邊），進入「NVR 存取權限」。
2. 在「分享碼」分頁點「**＋產生分享碼**」。
3. 選擇**權限**、**有效期限**與**使用次數**，點「生成分享碼」。
4. 在分享碼視窗點「**分享**」，把分享碼傳給對方。
5. 對方登入 NUVAXS App，在首頁點「＋掃描 QRCode」掃描，或輸入分享碼後點「**加入**」。

**分享碼就像鑰匙：**只傳給信任的人，期限與次數盡量設短。不用的分享碼可點卡片右側垃圾桶「確認作廢」；已加入的人不受影響，要移除請到「成員」分頁刪除。



## 8 下載錄影檔

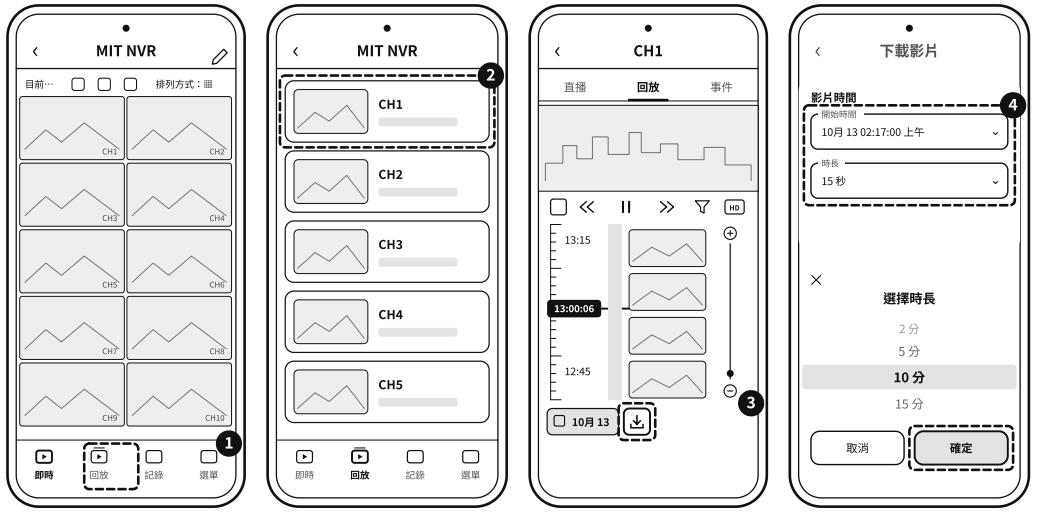


1 點「回放」　2 選擇頻道　3 點下載按鈕　4 時間與時長

1. 在首頁點選 NVR，再點下方「**回放**」。
2. 點要下載的頻道，進入回放畫面。
3. 上下拖動時間軸，或點左下角日期選擇時間，再點日期旁的**下載按鈕**。
4. 在「下載影片」設定**開始時間**與**時長**（選好時長後點「確定」），完成下載後，**錄影檔會存在手機中**。

**下載事件影片：**在單一頻道的「事件」分頁，點事件卡片右側的下載圖示，可直接下載該段事件影片。

若您需要參閱完整本機、APP、瀏覽器操作手冊，
請至官方網站下載：
**https://www.nuvaxs.com/support**

**掃描下載完整操作手冊**

www.nuvaxs.com
紐維思科技