NUVAXS｜紐維思科技

MIT 台灣設計、製造

NUVAXS 雲端網頁平台使用手冊

用電腦瀏覽器遠端觀看 NUVAXS NVR

網址：https://my.nuvaxs.com/

適用對象：CCTV 安裝商、一般使用者

官方網站：www.nuvaxs.com

電子郵件：sales@nuvaxs.com

2026 年 10 月

目錄

使用前須知
閱讀方式、關於插圖、變更設定前的注意事項

1 登入
Email 登入、第三方帳號登入

2 裝置清單
裝置卡片、搜尋、重新整理

3 即時影像（直播）
主畫面、切換介面語言、16 分割與單畫面、畫格卡住時切換 P2P

4 錄影回放（回放）
4 頻道上限、時間軸、縮放、下載

5 設定
相機（帳號／錄影／事件／設定檔／影像）、系統資訊、網絡、硬碟、帳戶與權限、電子郵件設定、自動化、顯示器輸出設定

6 日誌
通知、系統日誌、攝影機日誌、網路診斷

聯絡我們
網站、電子郵件聯絡方式

使用前須知

NUVAXS 雲端網頁平台（https://my.nuvaxs.com/）讓您不必安裝軟體，只要用電腦瀏覽器登入，就能遠端觀看 NUVAXS NVR 的即時影像與錄影回放，並查看主機狀態與設定。本手冊依實際操作畫面撰寫，每個步驟都附上插圖與說明。

閱讀方式

- 步驟以 **1. 2. 3.** 編號，依序操作即可。
- 插圖上的**紅框與紅色圓形編號**，對應文字中的「①②③」位置。
- 本手冊以**繁體中文介面**為例，文中以「」標示畫面上的按鈕與項目名稱，例如「設定」→「相機」。介面語言可用左側選單下方的語言按鈕切換（見 3.2 節）。
- 內文依畫面上的名稱標示：例如「網絡」即網路設定、「相機」即攝影機設定。

關於插圖

- 本手冊插圖依電腦瀏覽器的操作畫面重新繪製為線條示意圖，示範主機為 NVX161H20FT（16 路），主機名稱設為「NUVAXS DEMO」；頻道名稱統一以 IPC-1～IPC-16 表示，IP 位址為示意值。影像畫面以簡單線條表示，您的主機名稱、頻道名稱、IP 位址、數值與畫面會依實際安裝而不同。
- 為保護個人資料，插圖中的帳號名稱、使用者名稱、電子郵件與版本號碼已用灰色色塊或圓點遮蔽。
- 插圖中的開關狀態與數值只是示範主機當時的狀態，不代表建議設定。
- 本手冊只說明插圖中看得到的功能；畫面上未展開的選單或對話框不在本手冊範圍內。

▲ 變更設定前請注意

「設定」中的項目會直接改變 NVR 主機的運作，例如錄影排程、網路位址、硬碟格式化、重新啟動等。一般使用者建議只做「觀看」與「回放」。需要修改設定時，請先確認目前數值（可先截圖留存），一次只改一項，並最好由安裝商操作。

修改網路設定若輸入錯誤，主機可能會無法連線；格式化硬碟會清除錄影資料，請特別小心。

1 登入

開啟瀏覽器前往 https://my.nuvaxs.com/，會看到登入頁面「Login to access your NUVAXS account」。

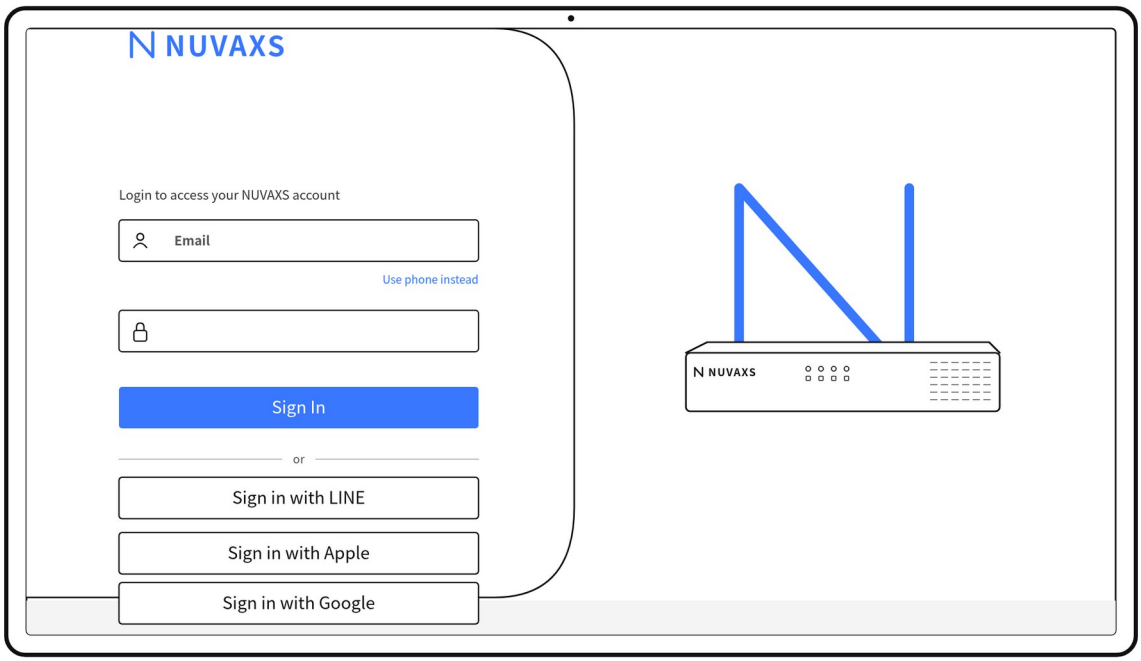


圖 1 NUVAXS 登入頁面：可用 Email（或手機號碼）登入，也可用 LINE、Apple、Google 帳號登入

使用 Email 登入

1. 在瀏覽器網址列輸入 https://my.nuvaxs.com/ 並開啟。
2. 在「**Email**」欄位輸入您的帳號 Email。若您的帳號是用手機號碼註冊，請點欄位右下方的「**Use phone instead**」改用手機號碼。
3. 在下方有鎖頭圖示的欄位輸入密碼。
4. 按藍色「**Sign In**」按鈕登入。

使用第三方帳號登入

1. 在「or」下方選擇「**Sign in with LINE**」、「**Sign in with Apple**」或「**Sign in with Google**」。
2. 依各平台的畫面完成授權，即可登入。

說明

請使用與 NVR 綁定（或被授權）的同一個帳號登入，登入後才看得到該主機。

2 裝置清單

登入成功後，畫面標題為「**Select a NVR Device to Start**」（選擇要開啟的 NVR）。

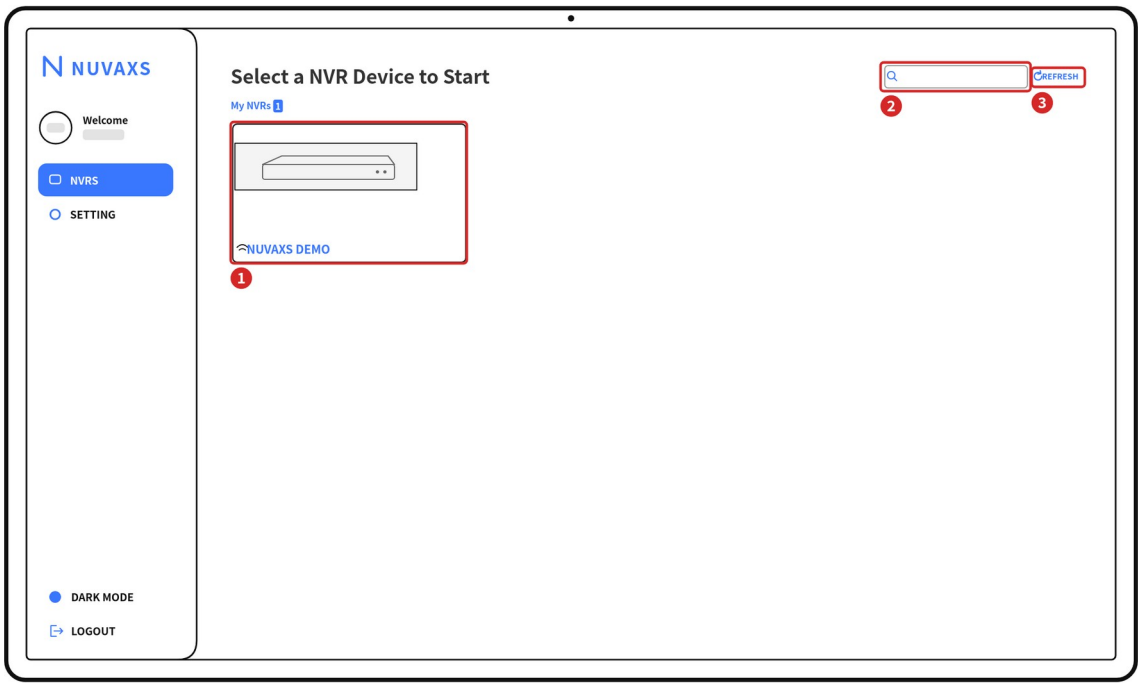


圖 2 裝置清單：① 裝置卡片 ② 搜尋框 ③ 重新整理（REFRESH）

1. 左上方「Welcome」下方顯示目前登入的帳號名稱；左側選單有「**NVRS**」（裝置清單）、「**SETTING**」，左下角為「**DARK MODE**」（深色模式）與「**LOGOUT**」（登出）。
2. 「**My NVRs**」旁的數字是此帳號可觀看的主機數量（插圖中為 1 台）。
3. 每台主機以一張卡片顯示 ①，上方為主機圖片，下方為主機名稱（例：NUVAXS DEMO），名稱前有連線圖示。
4. 主機較多時，可在右上角搜尋框 ② 輸入名稱尋找。
5. 若清單沒有更新，按「**REFRESH**」③ 重新載入。
6. **點選裝置卡片**即可進入該主機，開始觀看影像。

3 即時影像（直播）

說明

※ 若使用 Microsoft Edge 瀏覽器連線 NVR，H.265 影像能否正常播放，會依電腦的顯示卡與系統元件而有所不同。如遇畫面無法顯示，建議將攝影機（IPC）的影像編碼設為 H.264，即可避免相容性問題。

3.1 主畫面介紹

進入主機後，左側為主選單與頻道清單，右側為影像畫面，下方為分割畫面按鈕與主機狀態列。

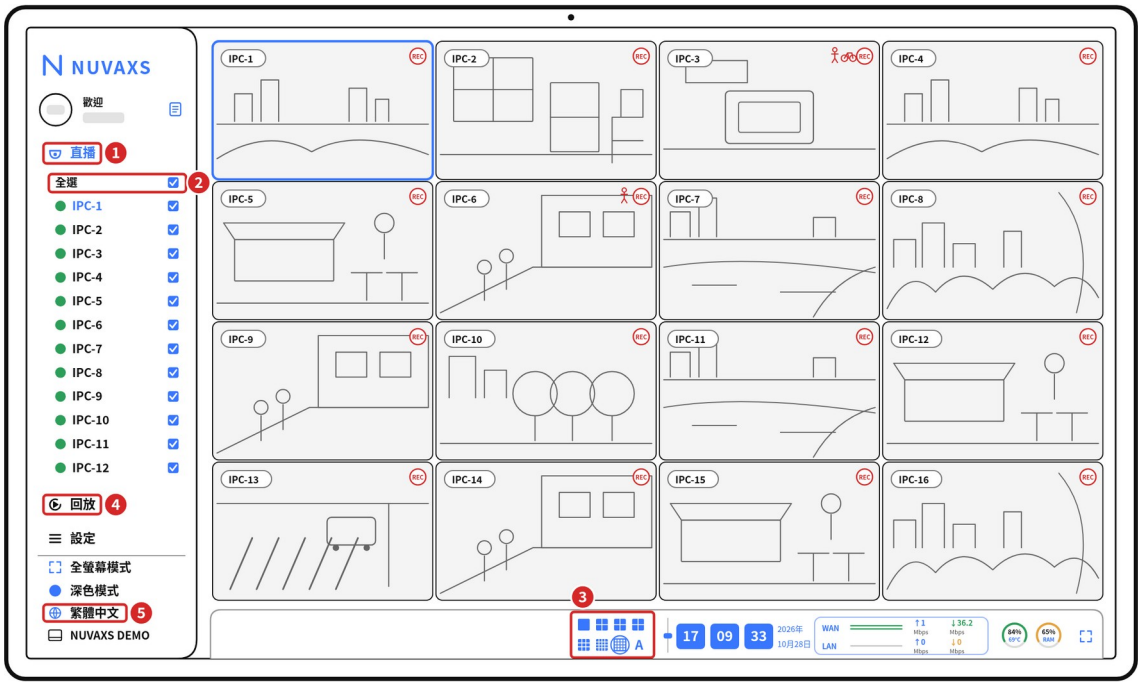


圖 3 直播主畫面（16 分割）：① 直播 ② 全選 ③ 分割畫面按鈕 ④ 回放 ⑤ 語言按鈕

左側選單

- **直播** ①：即時影像。展開後列出所有頻道，每個頻道前有狀態圓點（插圖中皆為綠色），右側有勾選框。
- **全選** ②：一次勾選全部頻道。頻道較多時，清單可上下捲動。
- **回放** ④：錄影回放（見第 4 章）；**設定**：主機設定（見第 5 章）。
- **全螢幕模式**：全螢幕檢視；**深色模式**：切換為深色介面；**繁體中文** ⑤：介面語言按鈕（見 3.2 節）；最下方顯示目前開啟的主機名稱（NUVAXS DEMO）。
- 「歡迎」與帳號名稱右側的小圖示為日誌入口（見第 6 章）。

下方狀態列

- **分割畫面按鈕** ③：選擇單畫面、4 分割、9 分割、16 分割等畫面配置（插圖中為 16 分割）。
- **日期與時間**：顯示主機目前的時間與日期。
- **WAN／LAN**：主機外網／內網的上傳（↑）與下載（↓）傳輸速率，單位 Mbps。
- **兩個圓形儀表**：主機 CPU 使用率與溫度、記憶體（RAM）使用率。
- 最右側為全螢幕按鈕。

3.2 切換介面語言

介面語言按鈕位於左側選單下方，按鈕上顯示目前的語言（插圖中為「繁體中文」）。

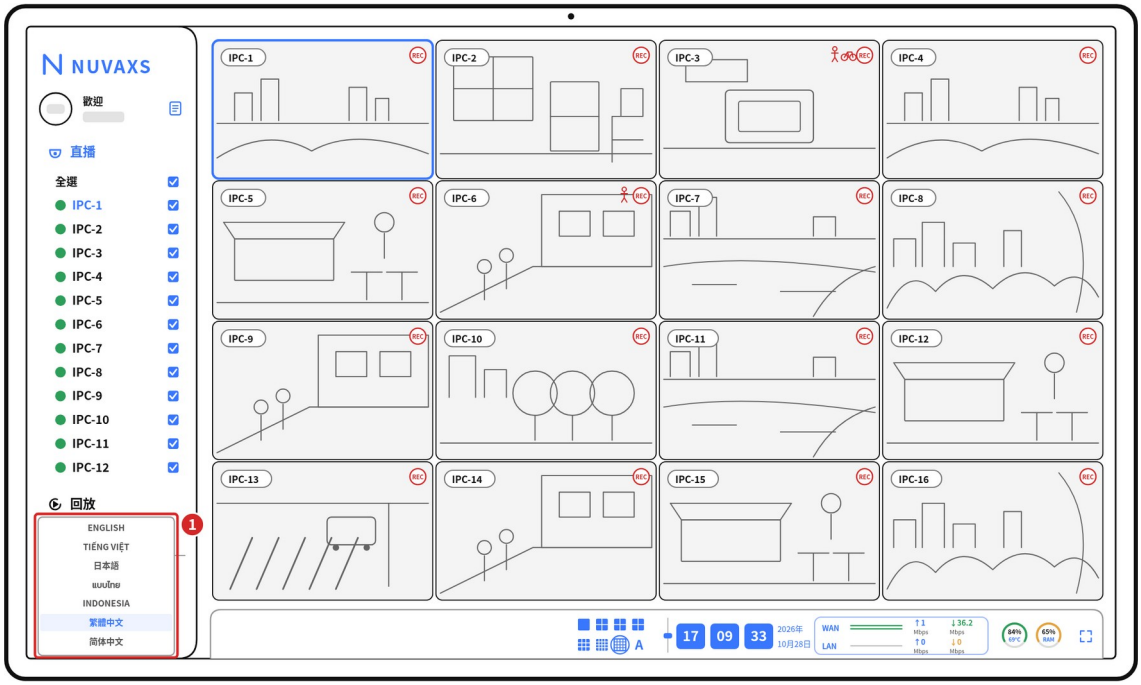


圖 4 語言選單：① 可選擇的介面語言（目前為繁體中文）

1. 點左側選單下方的語言按鈕（圖 3 的 ⑤）。
2. 在跳出的選單 ① 中選擇語言：ENGLISH、TIẾNG VIỆT、日本語、แบบไทย、INDONESIA、繁體中文、简体中文。
3. 選擇後，介面即以該語言顯示。

說明

語言按鈕在進入主機後的左側選單下方。

3.3 16 分割與單畫面

1. 點左側「**直播**」①，展開頻道清單。
2. 勾選「**全選**」②，選取全部頻道；也可以只勾選想看的頻道。
3. 在下方分割畫面按鈕 ③ 中點選 16 分割（4×4），16 個頻道會同時顯示，如圖 3。每個畫格左上角為頻道名稱，右上角的紅色「REC」表示該頻道正在錄影。
4. 要放大看單一頻道時，點分割畫面按鈕的第一個按鈕（單畫面）①，畫面只顯示一個頻道，如圖 5。

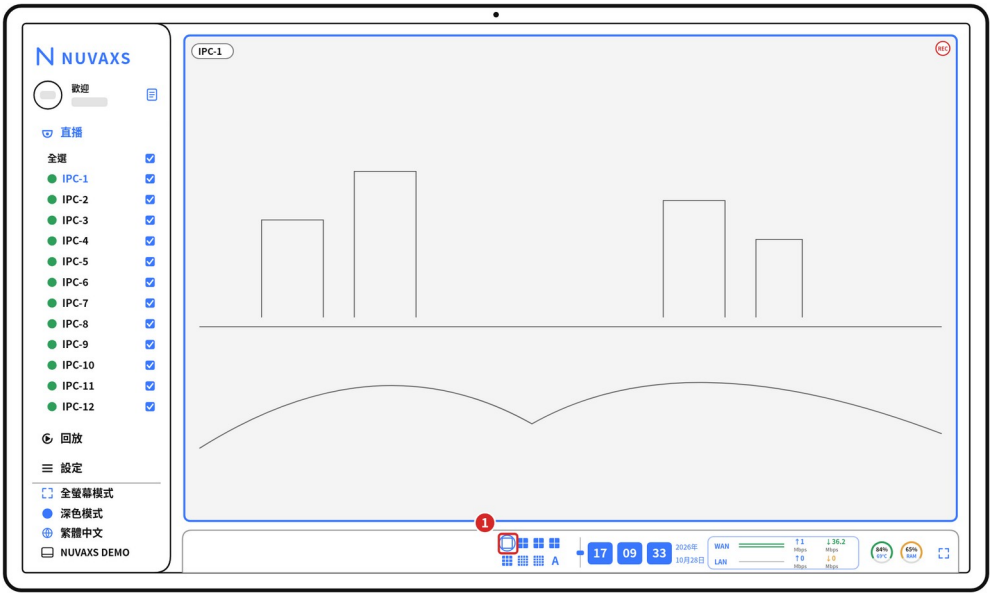


圖 5　單畫面：① 單畫面按鈕

3.4　畫格卡住或停格時：切換 P2P

網路狀況不佳時，個別畫格可能停格或卡住不動，其他畫格仍正常。此時可針對該畫格單獨處理，不必重新整理整個網頁。

1. 點一下卡住的畫格，畫格下方會出現操作列，如圖 6（插圖中點選的是 IPC-7）。
2. 按操作列的「**P2P**」②（連線模式按鈕）。畫格停格或卡住時，可先點選「P2P」試試。
3. 若畫面仍未恢復，按重新整理圖示 ④（環形箭頭），重新載入該畫格。

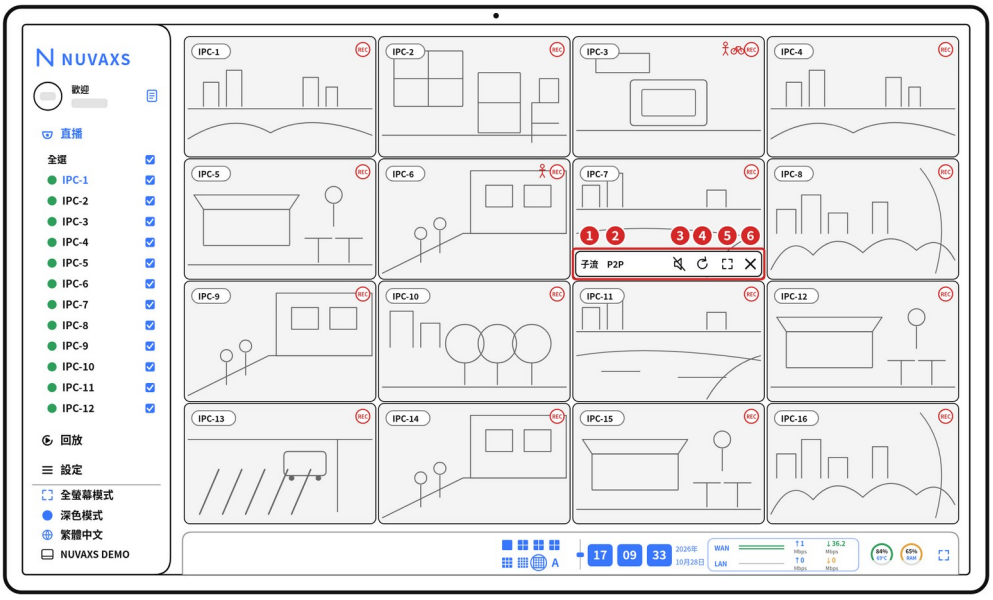


圖 6　點選畫格後的操作列：① 子流　② P2P　③ 喇叭（靜音）圖示　④ 重新整理　⑤ 全螢幕　⑥ 關閉

- 「**子流**」①：碼流切換按鈕；喇叭圖示 ③：插圖中顯示為靜音狀態。
- 全螢幕圖示 ⑤；關閉圖示 ⑥（叉號）：關閉。

小技巧

只有某一格卡住時，優先對那一格點選「P2P」或按重新整理圖示；若全部畫格都卡住，請先檢查電腦網路，或按 F5 重新整理網頁後再登入。

4 錄影回放（回放）

回放功能可同時播放**最多 4 個頻道**的錄影，以 2×2 的 4 分割畫面顯示，下方有時間軸與播放控制列。

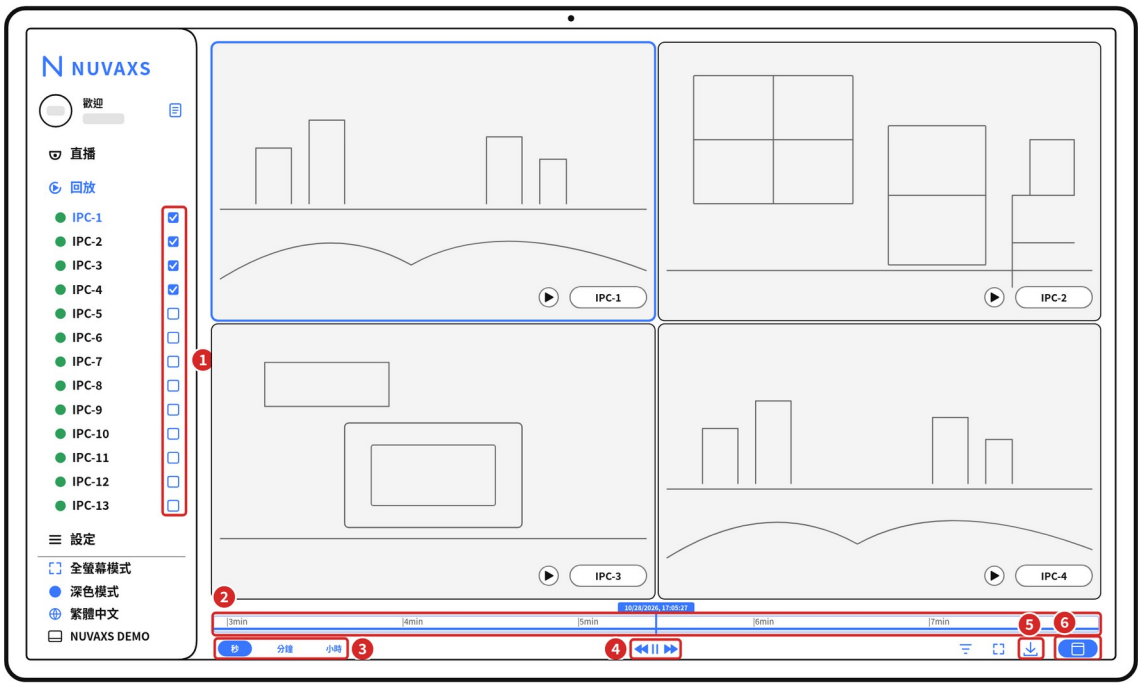


圖 7　錄影回放（4 分割）：① 頻道勾選　② 時間軸　③ 時間軸縮放（秒／分鐘／小時）　④ 播放控制　⑤ 下載　⑥ 選擇日期

4.1 選擇頻道（最多 4 個）

1. 點左側「**回放**」，展開頻道清單。
2. 在頻道右側勾選框 ① 勾選要回放的頻道，**一次最多 4 個**。插圖中勾選了「IPC-1、IPC-2、IPC-3、IPC-4」。
3. 勾選後，右側以 4 分割畫面同時播放這 4 個頻道；每個畫格右下角顯示頻道名稱與該畫格的播放／暫停按鈕。
4. 要換看其他頻道時，先取消勾選一個頻道，再勾選新的頻道。

注意：4 頻道上限

回放最多同時播放 4 個頻道。已勾選 4 個時，請先取消其中一個，才能加入其他頻道。

4.2 選擇日期與時間（時間軸）

1. 點右下角藍色的行事曆圖示 ⑥，選擇要回放的日期。
2. 時間軸 ② 上方的藍色標籤顯示目前播放的日期與時間（插圖中為 10/28/2026, 17:05:27），藍色直線為目前播放位置。
3. 在時間軸 ② 上點選要觀看的時間點，即可跳到該時間播放。

4.3 縮放時間軸

1. 點左下角 ③ 的「**秒**」、「**分鐘**」或「**小時**」，切換時間軸的刻度。
2. 要快速瀏覽一整段時間，選「**小時**」；要精準找到某一刻，選「**分鐘**」或「**秒**」。插圖為「秒」模式，時間軸以每分鐘（|3min、|4min…）標示。

4.4 播放控制與下載

1. 使用中間的播放控制 ④：◀◀ 倒轉／⏸ 暫停（播放）／▶▶ 快轉。
2. 單一畫格可用畫格右下角的按鈕個別暫停或播放。
3. 需要保存錄影時，點右下方的下載圖示 ⑤（向下箭頭），依畫面指示下載。
4. 下載圖示左側為全螢幕按鈕，可將回放畫面放大到全螢幕。

說明

本手冊未收錄下載後的對話框畫面；實際下載的檔案格式與時間範圍，請以點選後出現的畫面為準。

5 設定

點左側「**設定**」展開設定子選單：「相機」、「系統資訊」、「網絡」、「硬碟」、「帳戶」、「電子郵件設定」、「自動化」、「顯示器輸出設定」。

▲ 變更設定請謹慎

多數設定頁右上角有「**更新**」按鈕，用來送出變更；變更會立即套用到 NVR 主機。
修改前請先記錄原本數值，一次只改一項，改完確認影像與錄影是否正常。
不確定用途的項目請不要更動，建議由安裝商或具管理權限的人員操作。

5.1 相機

相機（攝影機）設定頁上方有四個分頁：「**帳號**」、「**錄影**」、「**設定檔**」、「**影像**」。

帳號：攝影機連線帳號



圖 8 相機 → 帳號：各頻道的名稱、網路位置、連接埠、帳號密碼與功能勾選

1. 點「**設定**」→「**相機**」，預設開啟「**帳號**」分頁。
2. 表格每一列為一個頻道（頻道 1～16），欄位依序為：「**名稱**」、「**網路位置**」（IP）、「**連接埠**」、「**使用者名稱**」、「**密碼**」（以 ••• 隱藏，按眼睛圖示可顯示）、「**協定**」（插圖中頻道 1～15 為 SADP、頻道 16 為 ONVIF）、「**遠端通道**」。
3. 右側勾選欄：「**啟用**」（啟用頻道）、「**同步時間**」、「**移動偵測編輯**」（筆形圖示）、「**移動偵測**」。表格下方的捲軸可左右捲動。
4. 修改後按右上角「**更新**」送出。

▲ 注意

修改網路位置、連接埠、帳號或密碼若與攝影機實際設定不符，該頻道會斷線、停止錄影。

錄影：錄影排程



圖 9　相機 → 錄影：各頻道的錄製音訊、錄影模式與每週日程

1. 點「**錄影**」分頁。右上方有「**錄影**」與「**事件**」兩個子分頁，預設為「錄影」。
2. 每個頻道可設定：「**錄製音訊**」（是否錄音）、「**錄影模式**」（插圖中皆為「全時錄影」）。
3. 「**日程**」以星期一至星期日顯示每天 0～24 時的排程，藍色長條代表有排程的時段。
4. 要修改某頻道的排程，點該列最右側「**編輯**」欄的筆形圖示。
5. 修改後按右上角「**更新**」送出。

事件：偵測事件類型



圖 10　相機 → 錄影 → 事件：各頻道要偵測的事件類型

1. 在「錄影」分頁中，點右上方的「**事件**」子分頁。

2. 每個頻道可勾選要偵測的事件類型：「人臉」、「人形」、「汽車」、「機車」、「自行車」、「寵物」、「移動偵測」，或勾選「全部」。
3. 插圖中頻道 1 勾選了「人形」與「移動偵測」，其他頻道勾選了「人臉」與「人形」。
4. 修改後按右上角「**更新**」送出。

設定檔：串流設定（編碼、解析度、位元率）



圖 11　相機 → 設定檔 → 主流：主碼流的編碼、解析度、位元率、GOV 與幀率

1. 點「**設定檔**」分頁。右上方可切換「**主流**」（主碼流）與「**子流**」（子碼流）。
2. 欄位：「**編碼**」（插圖中皆為 H264）、「**解析度**」、「**位元率**」、「**GOV**」、「**幀率**」、「**Stream URI**」。
3. 「Stream URI」欄的「⊘」表示此項目無可調整的數值。

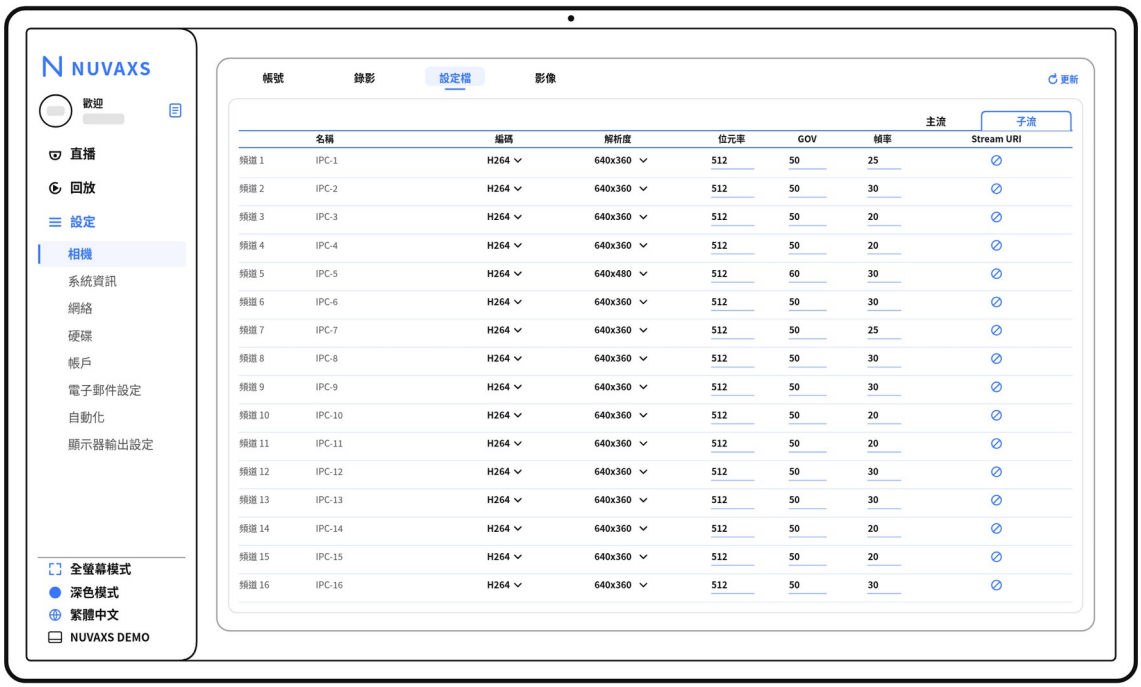


圖 12　相機 → 設定檔 → 子流：子碼流的編碼、解析度、位元率、GOV 與幀率

4. 點「**子流**」查看子碼流設定（插圖中解析度為 640x360、頻道 5 為 640x480，位元率皆為 512）。

5. 修改後按右上角「**更新**」送出。

> **▲ 注意**
> 提高解析度或位元率會增加網路傳輸量與硬碟用量，可能使遠端觀看卡頓、錄影保存天數變短。

影像：影像調整



圖 13　相機 → 影像：亮度、對比、飽和度、銳利度、翻轉／鏡像與影像參數

1. 點「**影像**」分頁。
2. 可調整欄位：「**亮度**」、「**對比**」、「**飽和度**」、「**銳利度**」，以及「**翻轉**」（上下翻轉）、「**鏡像**」（左右鏡像）；顯示「⊘」表示此項目無可調整的數值。
3. 「**影像參數**」欄的筆形圖示可開啟該頻道的進階影像設定。
4. 插圖中各頻道數值皆為 50。各品牌攝影機的數值範圍可能不同，請小幅調整並觀察畫面。
5. 修改後按右上角「**更新**」送出。

5.2 系統資訊

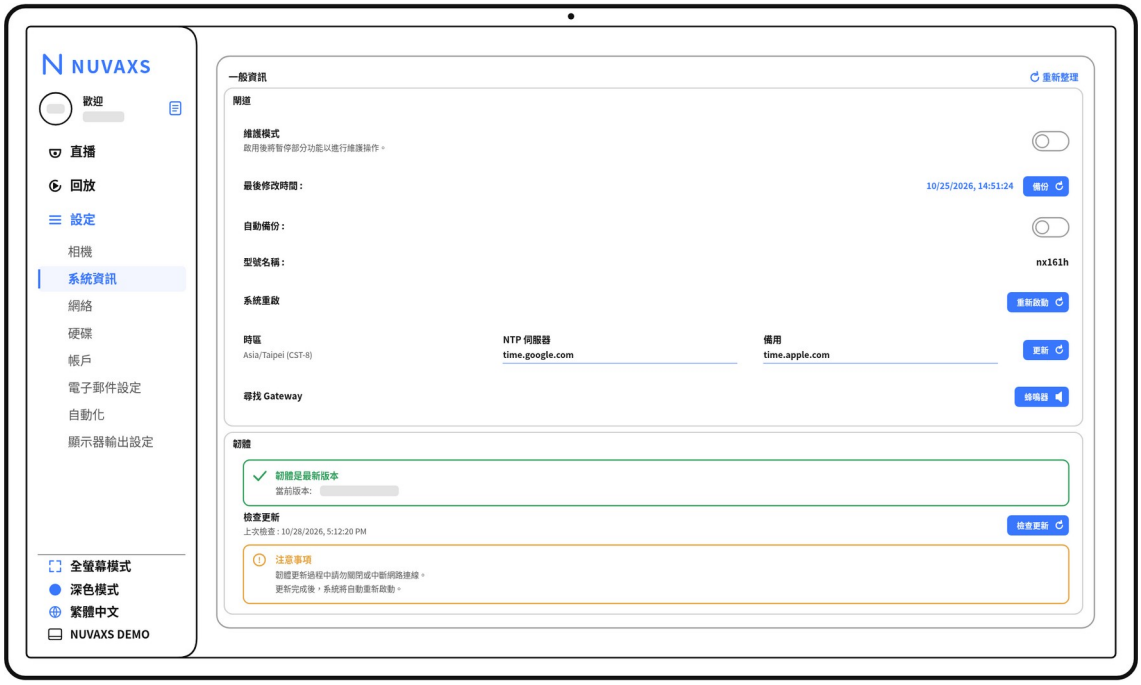


圖 14　系統資訊：閘道（主機）資訊、備份、重新啟動、時區與韌體

1. 點「**設定**」→「**系統資訊**」。資料需數秒載入，載入完成前會顯示轉圈圖示；可按右上角「**重新整理**」重新載入。
2. 「**閘道**」區塊：
   - **維護模式**：開啟時，部分功能會暫停以進行維護操作。
   - **最後修改時間**：設定最後修改的時間；「備份」按鈕可備份設定。**自動備份**：自動備份開關。
   - **型號名稱**：主機型號（插圖中為 nx161h）。
   - **系統重啟**：按「重新啟動」重新開機。
   - **時區**（插圖中為 Asia/Taipei (CST-8)）、**NTP 伺服器**（校時伺服器）與**備用**（備用伺服器），修改後按該列「更新」。
   - **尋找 Gateway**：按「蜂鳴器」讓主機發出蜂鳴聲，方便在現場找到主機。
3. 「**韌體**」區塊顯示韌體狀態與當前版本（插圖中為「韌體是最新版本」）。按「**檢查更新**」檢查是否有新韌體，下方顯示上次檢查的時間。

▲ 重新啟動與韌體更新

按「**重新啟動**」後主機會重新開機，期間無法觀看與錄影。

韌體更新過程中**請勿關閉電源或中斷網路連線**（畫面「注意事項」也有提示）。

更新完成後主機會自動重新啟動，網頁上的裝置會暫時離線，數分鐘後自動重新連線，屬正常現象。

5.3 網絡

「網絡」頁（網路設定）分為「**Wan**」（外網）與「**Lan**」（內網）兩個分頁。



圖 15　網絡 → Wan：連線方式（靜止／動態網路／撥接設定）、網路位置、閘道、網路遮罩與 DNS

1. 點「**設定**」→「**網絡**」，預設為「**Wan**」分頁。
2. 上方選擇連線方式：「**靜止**」（固定 IP）、「**動態網路**」（DHCP 自動取得）、「**撥接設定**」（PPPoE 撥號）。插圖中為「動態網路」。
3. 欄位：「**網路位置**」（IP）、「**閘道**」、「**網路遮罩**」、「**域名解析 1**」與「**網域解析 2**」（DNS 伺服器）。
4. 修改後按右上角「**更新**」送出。



圖 16　網絡 → Lan：內網網路位置、網路遮罩與 DHCP 伺服器位址範圍

1. 點右上方「**Lan**」分頁。
2. 選擇「**靜止**」或「**動態網路**」，並設定「網路位置」、「網路遮罩」。

3. 勾選「**DHCP 伺服器**」時，主機會在「**起始 IP**」～「**結束 IP**」範圍內分配 IP 給內網設備（插圖中為 10.1.1.11～10.1.1.253）。
4. 修改後按右上角「**更新**」送出。

▲ 注意

網路設定錯誤可能使主機與雲端斷線，遠端將無法再連回修正，只能到現場處理。請由安裝商確認後再修改。

5.4 硬碟

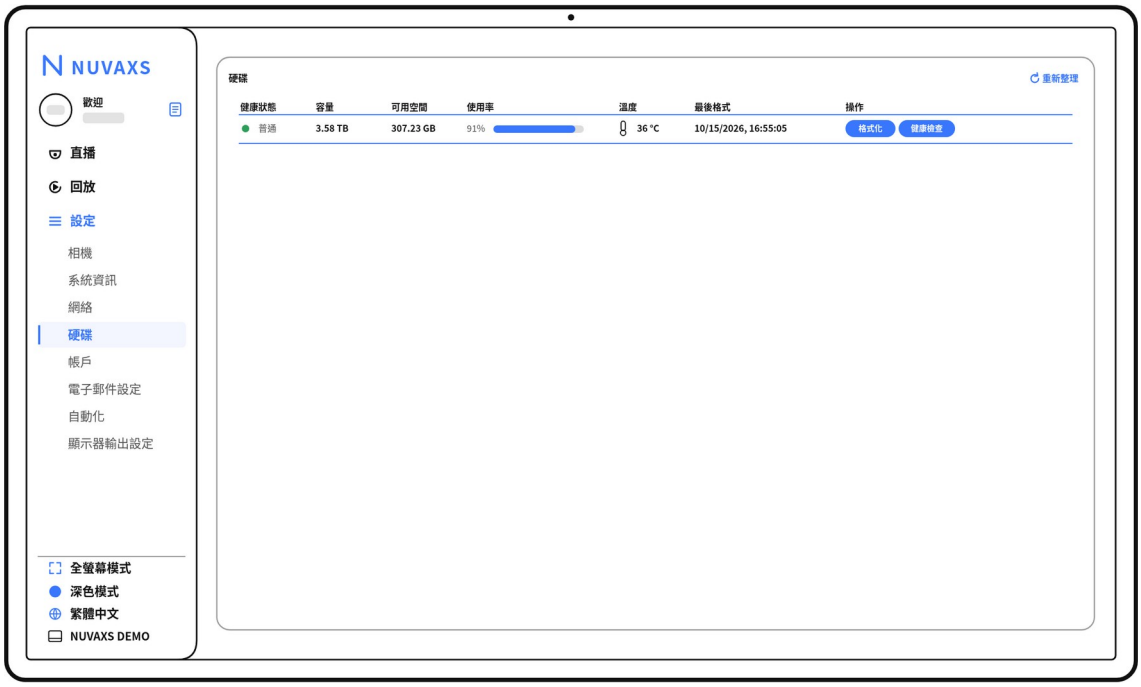


圖 17　硬碟：健康狀態、容量、可用空間、使用率、溫度與操作按鈕

1. 點「**設定**」→「**硬碟**」。
2. 可查看：「**健康狀態**」（插圖中為「普通」）、「**容量**」、「**可用空間**」、「**使用率**」、「**溫度**」、「**最後格式**」（最後格式化時間）。
3. 「**操作**」欄：「**健康檢查**」檢查硬碟健康狀態；「**格式化**」格式化硬碟。
4. 按右上角「**重新整理**」更新資訊。

▲ 格式化會清除錄影

「格式化」會清除硬碟上的所有錄影資料且無法復原。除非安裝新硬碟或經技術人員確認，請勿執行。

5.5 帳戶

「帳戶」頁分為「**帳戶**」（使用者）與「**權限**」（角色權限）兩個分頁。

帳戶：使用者清單

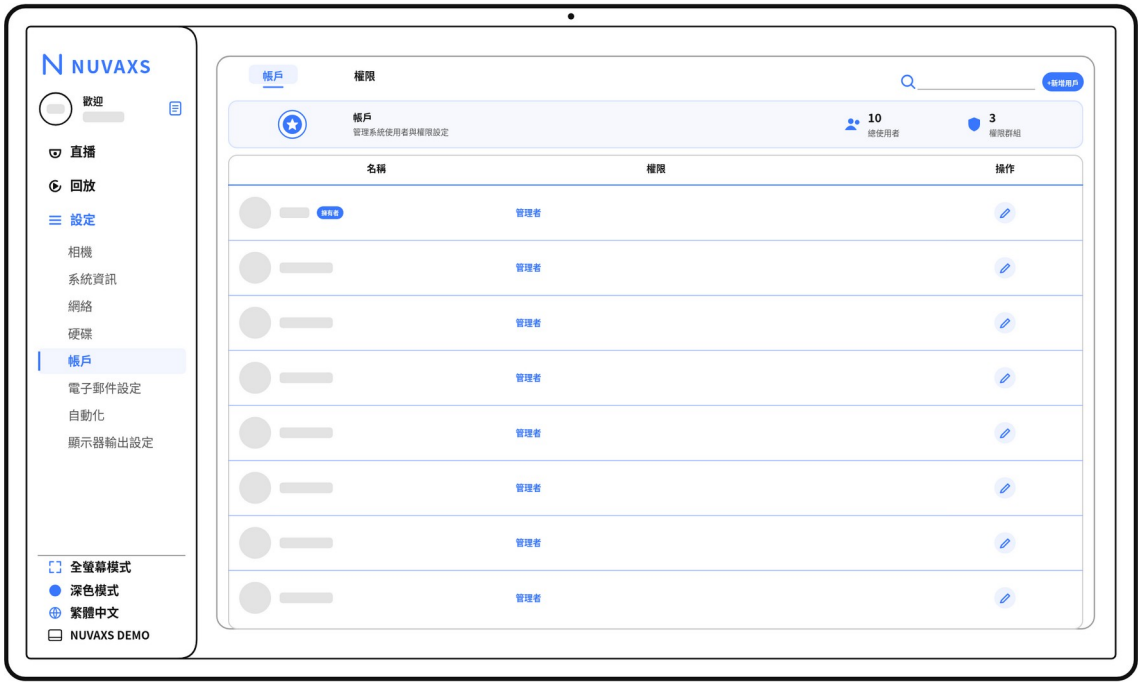


圖 18　帳戶 → 帳戶：使用者清單（名稱已遮蔽）、總使用者與權限群組數

1. 點「**設定**」→「**帳戶**」，預設為「**帳戶**」分頁。
2. 上方顯示「**總使用者**」（插圖中為 10）與「**權限群組**」（插圖中為 3）。
3. 表格列出每位使用者的「**名稱**」與「**權限**」（插圖中皆為「管理者」），帳號擁有者的名稱旁有「**擁有者**」標籤。
4. 右上角搜尋框可搜尋使用者；「**+新增用戶**」新增使用者。
5. 要修改使用者，點該列「**操作**」欄的筆形圖示。

權限：角色與權限



圖 19　帳戶 → 權限：三種預設權限與各權限的使用人數

1. 點「**權限**」分頁，可看到所有權限（角色）、說明與「**使用人數**」。
2. 插圖中有三種權限：

權限	說明（依畫面文字）
管理者（系統預設）	擁有系統所有權限，可進行所有設定與管理。
安裝人員（系統預設）	可進行設備安裝、設定與維護，但無法管理帳戶與權限。
NORMAL USER	可觀看即時影像與回放，無法進行系統設定。

3. 「**+新增**」可新增權限；點「**操作**」欄的筆形圖示可編輯權限。

▲ 注意

頁面下方「注意事項」提示：「權限變更將影響所有指派的使用者，請謹慎設定。」

建議：給一般使用者（如店家員工）NORMAL USER，給安裝商「安裝人員」，避免誤改設定。

5.6 電子郵件設定



圖 20　電子郵件設定：郵件伺服器、寄件者與寄送測試信

1. 點「**設定**」→「**電子郵件設定**」。
2. 開啟「**自訂電子郵件伺服器**」開關；開啟後，系統會依事件或排程寄送電子郵件通知。
3. 填寫「**郵件傳輸協定**」（SMTP 郵件伺服器）、「**連接埠**」（畫面提示常用：25、465、587、2525）、「**使用者名稱**」、「**密碼**」。
4. 依郵件服務商要求，開啟「**啟用 SSL**」與／或「**啟用身份驗證**」。
5. 在「**寄件者信箱**」填寫寄件者 Email（收信者看到的寄件地址）。
6. 按右上角「**更新**」儲存，再按右下「**電子郵件測試**」寄送測試信，確認設定正確。

5.7 自動化



圖 21　自動化：尚未建立規則時的畫面

1. 點「**設定**」→「**自動化**」，畫面會列出已建立的自動化規則；尚未建立時顯示「目前尚無預設的自動化,立即新增一個!」。
2. 按「**新增自動化**」建立新規則；按右上角「**重新整理**」重新載入清單。

說明

本手冊未收錄建立規則的詳細畫面。建立或修改規則前，請先確認觸發條件與動作，避免產生大量通知。

5.8 顯示器輸出設定



圖 22 顯示器輸出設定：HDMI 解析度、鑰匙鎖與蜂鳴器

1. 點「**設定**」→「**顯示器輸出設定**」。
2. 「**HDMI 解析度**」：主機 HDMI 輸出到螢幕的解析度（插圖中為 1920*1080）。
3. 「**鑰匙鎖**」：按鍵鎖定（插圖中為「永不」）。
4. 「**蜂鳴器**」：蜂鳴器總開關，下方可分別設定「**HDD 異常**」（硬碟異常）與「**無硬碟**」（未偵測到硬碟）時是否發出蜂鳴。
5. 修改後按右上角「**更新**」送出。

▲ 注意

若設定的 HDMI 解析度超出現場螢幕支援範圍，現場螢幕可能無畫面。

6 日誌

點左上角「**歡迎**」與帳號名稱右側的小圖示（圖示旁沒有文字），即可開啟日誌頁。上方有四個分頁：「**通知**」、「**系統日誌**」、「**攝影機日誌**」、「**網路診斷**」。

6.1 通知



圖 23 日誌 → 通知：① 日誌入口圖示 ② 最新／重新整理／篩選按鈕

1. 點日誌圖示 ① 開啟日誌頁，預設為「**通知**」。
2. 第二排分頁可切換「**紀錄**」（全部事件）或個別頻道（IPC-1、IPC-2…）。
3. 每筆紀錄顯示事件內容與時間（插圖中為各攝影機的「連線」紀錄）。
4. 右上角按鈕 ②：「**最新**」跳到最新、「**重新整理**」重新載入、「**篩選**」篩選事件。

6.2 系統日誌

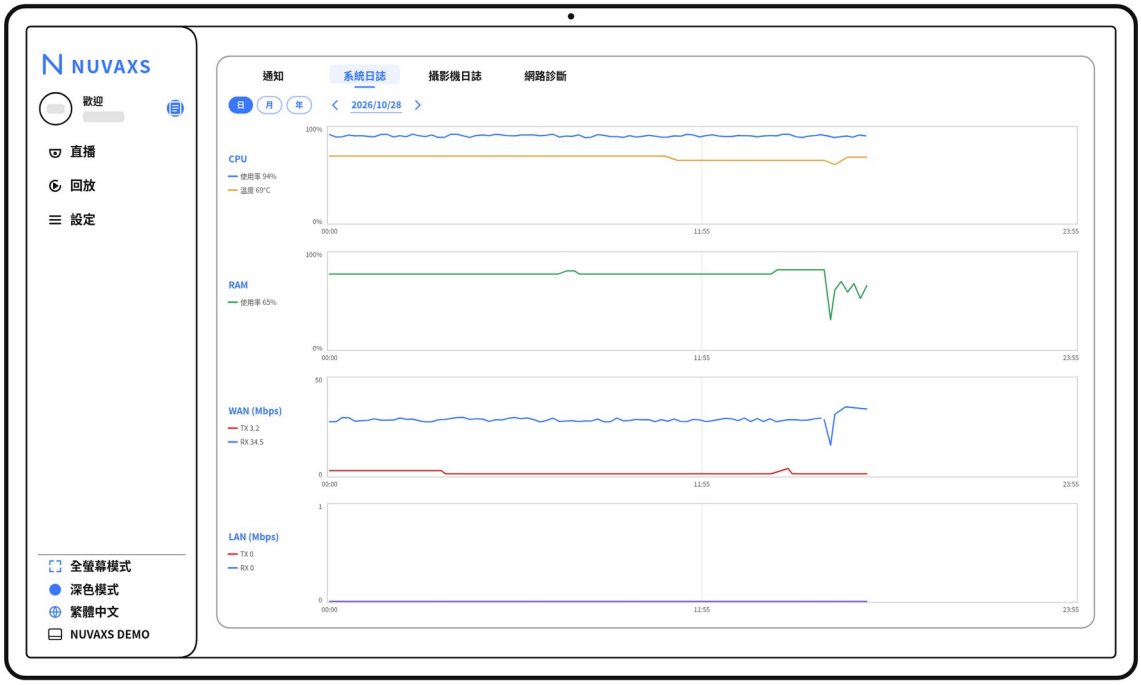


圖 24　日誌 → 系統日誌：CPU、RAM、WAN、LAN 的使用率與傳輸速率曲線

1. 點「**系統日誌**」分頁。
2. 選擇「**日**」、「**月**」或「**年**」，並用日期兩側的「‹」「›」切換日期。
3. 圖表依序為：CPU（使用率與溫度）、RAM（記憶體使用率）、WAN (Mbps)（外網上傳 TX／下載 RX）、LAN (Mbps)（內網傳輸速率）。
4. 可用於判斷遠端觀看卡頓時，主機負載或網路傳輸量是否偏高。

6.3 攝影機日誌

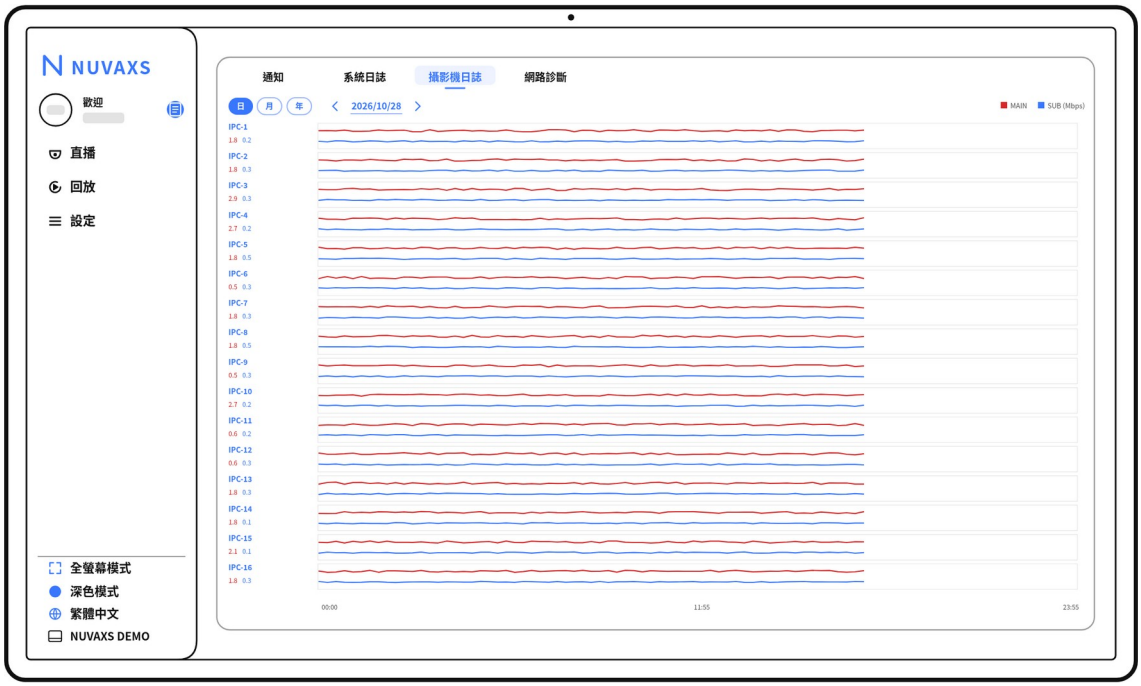


圖 25　日誌 → 攝影機日誌：各頻道主碼流（MAIN）與子碼流（SUB）的傳輸速率曲線

1. 點「**攝影機日誌**」分頁，畫面依頻道逐列顯示，上方同樣可選「日」／「月」／「年」與日期。

2. 每個頻道有兩條曲線：紅色為 **MAIN**（主碼流）、藍色為 **SUB**（子碼流），單位 Mbps；頻道名稱下方顯示兩者的數值。
3. 資料需要數秒載入，請等待轉圈圖示消失後再查看。
4. 可用於確認各頻道的串流是否持續、數值是否正常。

6.4 網路診斷



圖 26　日誌 → 網路診斷：① 掃描　② SNMP 設定

1. 點「**網路診斷**」分頁。
2. 按「**掃描**」① 開始掃描；尚未掃描時，畫面顯示「尚無資料，請按「掃描」開始。」。
3. 「**SNMP 設定**」② 可設定 SNMP（網路管理協定）相關參數。
4. 「－」「＋」與比例數字（插圖中為 100%）用來調整顯示比例。
5. 畫面提示：「非管理型交換器無法偵測，可能顯示為未知裝置。」

說明

本手冊未收錄掃描結果與 SNMP 設定的畫面；實際內容請以畫面為準。

聯絡我們

使用上有任何問題，歡迎與紐維思科技聯絡。

NUVAXS｜紐維思科技

MIT 台灣設計、製造

官方網站：www.nuvaxs.com
電子郵件：sales@nuvaxs.com

本手冊內容依 2026 年 10 月之平台畫面撰寫，平台介面如有更新，請以實際畫面為準。

© 2026 紐維思科技　版權所有